

Gigaset pro



R650 H PRO

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.



---

## **Gigaset R650H PRO: Das professionelle, robuste DECT-Mobilteil für raue Alltagssituationen**

Mobilteile von Gigaset pro sind für die Verwendung in Geschäftsumgebungen optimiert und Teil der professionellen Gigaset pro DECT-IP-Systeme.

In dieser Anleitung sind alle Funktionen beschrieben, die Ihr Mobilteil bietet.

Für die vollständige Funktionalität an einem Gigaset pro DECT-IP System bitte auch die jeweilige Anleitung lesen.

Sie können Ihr Mobilteil auch an DECT-GAP-Basen anderer Hersteller verwenden:

### **An einem DECT-Telefon/-Router/-Multizell-System anderer Hersteller mit GAP-Kompatibilität**

Im GAP-Modus sind Telefonie-Grundfunktionen verfügbar.

Als zusätzlichen Komfort bietet Ihr R650H PRO eine lokal verwaltete Liste entgangener Anrufe.

### **An DECT-Routern mit CAT-iq 2.0**

Ihr Gigaset CAT-iq-Mobilteil ist nach dem DECT/CAT-iq 2.0 Standard zertifiziert.

Funktionen des Mobilteils an einem CAT-iq-Router (u. a.):

- komfortables Telefonieren und Nutzung von Anruflisten,
- Wideband-Gespräche in HD-Voice™ -Qualität,
- voller Zugriff auf das zentrale Telefonbuch im Router,
- Nutzung von mehreren Leitungen und Rufnummern<sup>\*)</sup>.

➔ Details finden Sie in der jeweiligen Bedienungsanleitung Ihres Routers.

<sup>\*)</sup> Der jeweilige Funktionsumfang ist Länder-, Netz- und Router-abhängig

# Übersicht Mobilteil



- 1 **Spot-LED / Optisches Rufsignal**  
(→ S. 34)
- 2 **Display im Ruhezustand**
- 3 **Statusleiste** (→ S. 39)  
Symbole zeigen aktuelle Einstellungen und Betriebszustand des Telefons an
- 4 **Lautstärke-Tasten** (→ S. 12)
- 5 **Display-Tasten** (→ S. 12)
- 6 **Auflegen-, Ein-/Aus-Taste**  
Gespräch beenden; Funktion abbrechen; eine Menüebene zurück (**kurz** drücken); zurück in Ruhezustand (**lang** drücken); Mobilteil ein-/aus-schalten (im Ruhezustand **lang** drücken)
- 7 **Nachrichten-Taste** (→ S. 14)  
Zugriff auf die Anruf- und Nachrichtenlisten; **blinkt**: neue Nachricht oder neuer Anruf
- 8 **Profil-Taste** (→ S. 34)
- 9 **Raute-Taste**  
Tastensperre ein/aus (im Ruhezustand **lang** drücken);  
Wechsel zwischen Groß-, Klein- und Ziffernschreibung
- 10 **Anschlussbuchse für Headset** (→ S. 8)
- 11 **Mikrofon**
- 12 **Stern-Taste**  
bei bestehender Verbindung: umschalten Impulswahl/Tonwahl (**kurz** drücken); bei Texteingabe: Tabelle der Sonderzeichen öffnen
- 13 **Taste 1**  
Netz-Anrufbeantworter anwählen (**lang** drücken)
- 14 **R-Taste**  
- Rückfrage (Flash)  
- Wahlpause eingeben (**lang** drücken)
- 15 **Abheben-Taste / Freisprech-Taste**  
angezeigte Nummer wählen;  
Gespräch annehmen; umschalten zwischen Hörer- und Freisprechbetrieb;  
Wahlwiederholungsliste öffnen (**kurz** drücken); Wählen einleiten (**lang** drücken);
- 16 **Steuer-Taste/Menü-Taste** (→ S. 11)



Die Produktabbildungen sind schematisch dargestellt und können vom tatsächlichen Aussehen des Produkts abweichen.

# Inhalt

Übersicht Mobilteil .....	2
Sicherheitshinweise .....	4
Darstellung in der Bedienungsanleitung .....	5
Inbetriebnahme .....	6
Telefon kennenlernen .....	11
Telefonieren .....	16
Telefon einstellen .....	19
Telefon in Lieferzustand zurücksetzen .....	27
Mehrere Mobilteile .....	28
Telefonbuch (Adressbuch) .....	30
Anrufliste .....	33
Akustikprofile .....	34
Spot-LED .....	34
Kalender .....	35
Wecker .....	36
Raumüberwachung .....	37
Display-Symbole .....	39
Menü-Übersicht .....	41
Kundenservice (Customer Care) .....	43
Umwelt .....	45
Anhang .....	46
Index .....	49



Nicht alle in der Bedienungsanleitung beschriebenen Funktionen sind in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

## Sicherheitshinweise

Lesen Sie vor Gebrauch die Sicherheitshinweise und die Bedienungsanleitung.



Die ausführlichen Bedienungsanleitungen aller Telefone und Telefonanlagen sowie des Zubehörs stellen wir Ihnen online unter [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com) in der Rubrik Support zur Verfügung. Damit helfen wir, Papier zu sparen, und bieten jederzeit schnellen Zugriff auf die gesamte und aktuelle Dokumentation.



Verwenden Sie nur das auf den Geräten angegebene Steckernetzgerät.



Legen Sie nur **aufladbare Akkus** ein, die der **Spezifikation** entsprechen (siehe „Technische Daten“), da sonst erhebliche Gesundheits- und Personenschäden nicht auszuschließen sind. Akkus, die erkennbar beschädigt sind, müssen ausgetauscht werden.



Medizinische Geräte können in ihrer Funktion beeinflusst werden. Beachten Sie die technischen Bedingungen des jeweiligen Umfeldes, z.B. Arztpraxis. Falls Sie medizinische Geräte (z. B. einen Herzschrittmacher) verwenden, informieren Sie sich bitte beim Hersteller des Gerätes. Dort kann man Ihnen Auskunft geben, inwieweit die entsprechenden Geräte immun gegen externe hochfrequente Energien sind (für Informationen zu Ihrem Gigaset pro-Produkt siehe „Technische Daten“).



Halten Sie das Mobilteil nicht mit der Geräterückseite an das Ohr, wenn es klingelt bzw. wenn Sie die Freisprechfunktion eingeschaltet haben. Sie können sich sonst schwerwiegende, dauerhafte Gehörschäden zuziehen.

Das Telefon kann in analogen Hörgeräten Störgeräusche (Brummtönen oder Pfeiftonen) verursachen oder diese übersteuern. Kontaktieren Sie bei Problemen den Hörgeräteakustiker.



Basis und Ladeschale sind nicht spritzwassergeschützt. Stellen Sie sie deshalb nicht in Feuchträumen wie z. B. Bädern oder Duschräumen auf.



Nutzen Sie die Geräte nicht in explosionsgefährdeten Umgebungen, z.B. Lackierereien.



Bitte nehmen Sie defekte Geräte außer Betrieb oder lassen diese vom Service reparieren, da diese ggf. andere Funkdienste stören könnten.







Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn das Display gesprungen oder zerbrochen ist. Zerbrochenes Glas oder Kunststoff kann Verletzungen an Händen und Gesicht verursachen. Lassen Sie das Gerät vom Service reparieren.













Bei eingeschalteter Tastensperre können auch Notrufnummern **nicht** gewählt werden.

## Darstellung in der Bedienungsanleitung






	Warnungen, deren Nichtbeachtung zu Verletzungen von Personen oder Schäden an Geräten führen.
	Wichtige Information zur Funktion und zum sachgerechten Umgang oder zu Funktionen, die Kosten verursachen können.
	Voraussetzung, um die folgende Aktion ausführen zu können.
	Zusätzliche hilfreiche Informationen.










### Tasten

	Abheben-Taste		Freisprech-Taste
	Auflegen-Taste		Ziffern-/Buchstaben-Tasten
	Steuer-Taste Rand / Mitte		Nachrichten-Taste
	R-Taste		Stern-Taste
	Raute-Taste		Profil-Taste
OK, Zurück, Auswahl, Ändern, Sichern, ... Display-Tasten			

### Prozeduren

Beispiel: Automatische Rufannahme ein-/ausschalten:

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern** ( = ein)

Schritt	Das müssen Sie tun
▶ 	Im Ruhezustand in die <b>Mitte</b> der Steuer-Taste drücken. Das Hauptmenü wird geöffnet.
▶  	Mit der Steuer-Taste  zum Symbol  navigieren.
▶ OK	Mit <b>OK</b> bestätigen. Das Untermenü <b>Einstellungen</b> wird geöffnet.
▶  <b>Telefonie</b>	Mit der Steuer-Taste  den Eintrag <b>Telefonie</b> wählen.
▶ OK	Mit <b>OK</b> bestätigen. Das Untermenü <b>Telefonie</b> wird geöffnet.
▶ <b>Auto-Rufannahm.</b>	Die Funktion zum Ein-/Ausschalten der automatischen Rufannahme erscheint als erster Menüpunkt.
▶ <b>Ändern</b>	Mit <b>Ändern</b> aktivieren oder deaktivieren. Funktion ist aktiviert  /deaktiviert  .

## Inbetriebnahme

### Verpackungsinhalt überprüfen

- ein Mobilteil,
- eine Ladeschale mit Steckernetzgerät,
- ein Akkudeckel (hintere Abdeckung des Mobilteils),
- eine Verschlusscheibe für den Akkudeckel,
- zwei Akkus,
- ein Gürtelclip,
- eine Gummiabdeckung für die Headset-Buchse,
- Sicherheitshinweise.

### Ladeschale aufstellen

Die Ladeschale ist für den Betrieb in geschlossenen, trockenen Räumen mit einem Temperaturbereich von +5 °C bis +45 °C ausgelegt.

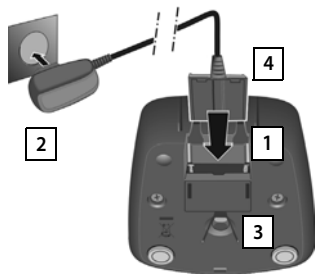
- ▶ Stellen Sie die Ladeschale auf eine ebene, rutschfeste Unterlage.

Normalerweise hinterlassen die Gerätefüße keine Spuren an der Aufstellfläche. Angesichts der Vielfalt der bei Möbeln verwendeten Lacke und Polituren kann es jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass beim Kontakt Spuren auf der Abstellfläche verursacht werden.



- Setzen Sie das Telefon nie den Einflüssen von Wärmequellen, von direkter Sonneneinstrahlung und von anderen elektrischen Geräten aus.
- Schützen Sie Ihr Gigaset vor Nässe, Staub, aggressiven Flüssigkeiten und Dämpfen.

### Ladeschale anschließen



- ▶ Flachstecker des Steckernetzteiles anschließen **1**.
- ▶ Steckernetzteil in die Steckdose stecken **2**.

Falls Sie den Stecker von der Ladeschale wieder abziehen müssen:

- ▶ Steckernetzteil vom Stromnetz trennen.
- ▶ Entriegelungsknopf **3** drücken und Stecker abziehen **4**.



## Mobilteil in Betrieb nehmen

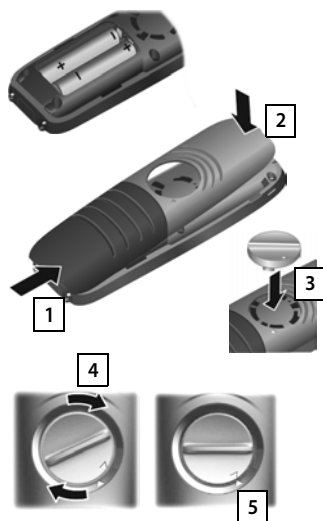
Das Display ist durch eine Folie geschützt. **Bitte Schutzfolie abziehen!**

### Akku einlegen und Akkudeckel schließen




Nur die von Gigaset Communications GmbH empfohlenen aufladbaren Akkus (→ S. 47) verwenden, da sonst erhebliche Gesundheits- und Sachschäden nicht auszuschließen sind. Es könnte z. B. der Mantel der Akkus zerstört werden oder die Akkus könnten explodieren. Außerdem könnten Funktionsstörungen oder Beschädigungen des Gerätes auftreten.

- ▶ Akkus richtig gepolt einsetzen (Einlegerichtung +/- siehe Bild).
- ▶ Akkudeckel leicht schräg halten und zuerst von unten auf das Gehäuse schieben **1**.
- ▶ Danach Deckel zudrücken **2**, bis er einrastet.
- ▶ Verschlusscheibe wie gezeigt (ca. 20° gedreht) einsetzen **3**. Achten Sie auf die Pfeilmarkierung.
- ▶ Verschlusscheibe im Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen **4**. Die Verschlusscheibe ist geschlossen, wenn sich die Markierungen auf Scheibe und Deckel gegenüberstehen **5**.




Falls Sie den **Akkudeckel wieder öffnen** müssen, um die Akkus zu wechseln:

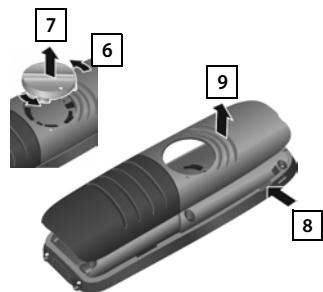- ▶ Verschlusscheibe an der Rippe gegen den Uhrzeigersinn bis zum Anschlag drehen **6** (ca. 20°) und abnehmen **7**.
- ▶ Mit dem Fingernagel in die Aussparung seitlich zwischen Gehäuse und Deckel drücken **8** und Deckel abnehmen **9**.



### Akkus laden

Die Akkus werden teilgeladen mitgeliefert. Bitte laden Sie sie vor der Benutzung vollständig auf. (Die Akkus sind vollständig aufgeladen, wenn das Blitzsymbol  im Display erlischt.)

- ▶ Stellen Sie das Mobilteil für **7,5 Stunden** in die Ladeschale.



- Das Mobilteil darf nur in die dazugehörige Basis bzw. Ladeschale gestellt werden.
- Der Akku kann sich während des Aufladens erwärmen. Das ist ungefährlich.
- Die Ladekapazität des Akkus reduziert sich technisch bedingt nach einiger Zeit.

### Gürtelclip

Am Mobilteil sind seitliche Aussparungen zur Montage des Gürtelclips vorhanden.

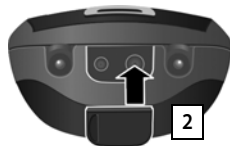
- **Zum Anbringen** drücken Sie den Gürtelclip so auf der Rückseite des Mobilteils an, dass die Nasen des Gürtelclips in die Aussparungen einrasten.
- **Zum Abnehmen** drücken Sie mit dem rechten Daumen kräftig auf die Mitte des Gürtelclips, schieben den Fingernagel des Daumens der anderen Hand seitlich oben zwischen Clip und Gehäuse und nehmen den Clip nach oben ab.



### Headset anschließen




Sie können ein Headset mit 2,5 mm Klinkenstecker an der Unterseite Ihres Telefons anschließen **1**. Empfehlungen zu Headsets finden Sie auf der jeweiligen Produktseite unter [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)



Wenn Sie **kein** Headset anschließen, setzen Sie die mitgelieferte Gummiabdeckung ein **2**, um den Spritzwasserschutz zu gewährleisten.




## Display-Sprache ändern

Ändern Sie die Display-Sprache, falls eine für Sie verständliche Sprache eingestellt ist.

- ▶  ▶ **6** **5** ▶  Sprache auswählen ▶ **Auswahl**  = ausgewählt

## Mobilteil anmelden

Die Anmeldeprozedur ist basisabhängig. Die Anmeldung müssen Sie **sowohl** an der Basis **als auch** am Mobilteil einleiten. Beides muss **innerhalb von 60 Sek.** erfolgen.

- ▶ **An der Basis:** Anmelde-/Paging-Taste **lang** (min. 3 Sek.) drücken.
- ▶ **Am Mobilteil** auf die Display-Taste **Anmelden** drücken.  
Oder:  
 ▶  ▶ **OK** ▶  **Anmeldung** ▶ **OK** ▶ **Mobilteil anmelden** ▶ **OK**

Im Display wird **Anmeldebereite Basis wird gesucht** angezeigt. Die Verbindung zur Basis wird aufgebaut, dies kann einige Zeit in Anspruch nehmen.



- ▶ Ggf. System-PIN eingeben (Lieferzustand: **0000**). ▶ **OK**

Display-Anzeige während der Anmeldung: **Mobilteil wird angemeldet**

Display-Anzeige nach erfolgreicher Anmeldung: **Mobilteil angemeldet**



Ihr Mobilteil kann an bis zu vier Basen angemeldet werden. Wie Sie Ihr Mobilteil an mehreren Basen nutzen und wie Sie Ihr Mobilteil abmelden, lesen Sie bitte in der Bedienungsanleitung Ihrer Basis.



Informationen zur Anmeldung an ein DECT IP Multizell-System finden Sie in der zugehörigen Bedienungsanleitung unter → [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com)

## Datum und Uhrzeit einstellen

Stellen Sie Datum und Uhrzeit ein, damit eingehenden Anrufen Datum und Uhrzeit korrekt zugeordnet werden und um den Wecker zu nutzen.

- ▶ Display-Taste **Zeit** drücken.  
Oder:  
 ▶  ▶ **OK** ▶ **Datum und Uhrzeit** ▶ **OK**
- ▶ Datum und Uhrzeit einstellen.
- ▶ **Sichern**

**Ihr Telefon ist jetzt einsatzbereit!**

### Was möchten Sie als nächstes tun?

Nach erfolgreicher Inbetriebnahme können Sie sofort telefonieren, Ihr Gigaset an Ihre persönlichen Bedürfnisse anpassen oder sich zunächst mit der Bedienung vertraut machen.

#### Klingeltöne einstellen

Ordnen Sie internen, externen Anrufen, Erinnerungsruf (→ S. 22), Weckruf (→ S. 36) und bestimmten Anrufern (→ S. 30) eigene Melodien zu.

#### Schützen Sie sich vor unerwünschten Anrufen

Stellen Sie Ihr Telefon so ein, dass es bei anonymen Anrufen nicht klingelt oder nutzen Sie die Zeitsteuerung (→ S. 24).

#### Passen Sie Ihr Telefon Ihrer Umgebung an

Nutzen Sie 3 Akustikprofile, um Ihr Telefon an eine laute oder leise Umgebungen anzupassen (→ S. 34).

#### Vorhandene Gigaset pro Mobilteile anmelden und Telefonbuch übernehmen


Nutzen Sie vorhandene Mobilteile weiterhin zum Telefonieren an Ihrer neuen Basis. Übertragen Sie Telefonbucheinträge dieser Mobilteile an Ihr neues Mobilteil (→ S. 32).

#### Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, lesen Sie die Tipps zur Fehlerbehebung

(→ S. 43) oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice (→ S. 43).


# Telefon kennenlernen

## Mobilteil ein-/ausschalten

- ▶ Drücken Sie im Ruhezustand **lang** auf die Auflegen-Taste , um das Mobilteil ein- oder auszuschalten.


## Tastensperre ein-/ausschalten

Die Tastensperre verhindert das unbeabsichtigte Bedienen des Telefons. Drücken Sie bei eingeschalteter Sperre eine Taste, wird eine entsprechende Meldung angezeigt.

- ▶ Taste  lang drücken, um die Sperre ein- bzw. auszuschalten.

Wird ein Anruf am Mobilteil signalisiert, schaltet sich die Tastensperre automatisch aus. Sie können den Anruf annehmen. Nach Gesprächsende schaltet sich die Sperre wieder ein.





## Steuer-Taste

Im Folgenden ist die Seite der Steuer-Taste schwarz markiert (oben, unten, rechts, links, mittig), die Sie in der jeweiligen Bediensituation drücken müssen, z. B.  für „rechts auf die Steuer-Taste drücken“.




Die Steuer-Taste dient zum Navigieren innerhalb der Menüs und Eingabefelder. Im Ruhezustand bzw. während eines externen Gesprächs hat sie noch folgende Funktionen:



### Im Ruhezustand des Mobilteils

-  Telefonbuch öffnen.
-  oder  Hauptmenü öffnen.
-  Liste der Mobilteile öffnen.

### Während eines externen Gesprächs

-  Telefonbuch öffnen.
-  Interne Rückfrage einleiten.
-  Sprachlautstärke für Hörer- bzw. Freisprechmodus ändern.

### Funktionen beim Klicken auf die Mitte der Steuer-Taste

Je nach Bediensituation hat die Taste unterschiedliche Funktionen.

- **Im Ruhezustand** wird das Hauptmenü geöffnet.
- **In Untermenü, Auswahl- und Eingabefeldern** übernimmt die Taste die Funktion der Display-Tasten **OK, Ja, Sichern, Auswahl** oder **Ändern**.



In dieser Anleitung wird das Öffnen des Hauptmenüs durch Rechtsdrücken der Steuer-Taste und die Bestätigung von Funktionen durch Drücken der entsprechenden Display-Taste dargestellt. Sie können statt dessen jedoch auch die Steuer-Taste mittig drücken.

---

## Lautstärke-Tasten



Tasten rechts am Mobilteil drücken, um situationsabhängig die Lautstärke für **Hörer, Klingelton, Freisprechen, Wecker**, Signalisierung von **Terminen** und das **Headset** einzustellen.

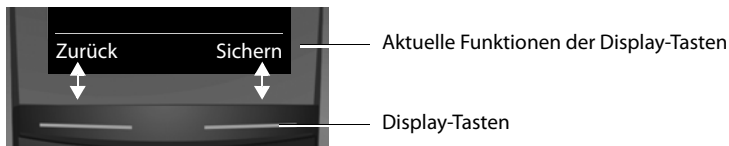
---

## Display-Tasten

Die Display-Tasten im Ruhezustand sind mit einer Funktion vorbelegt. Sie können die Belegung ändern (→ S. 25).

Die Funktionen der Display-Tasten wechseln je nach Bediensituation.

Beispiel



Einige wichtige Display-Tasten sind:


- Optionen** Ein situationsabhängiges Menü öffnen.
- OK** Auswahl bestätigen.
- Zurück** Eine Menü-Ebene zurückspringen bzw. Vorgang abbrechen.
- Sichern** Eingabe speichern.

Übersicht über Symbole auf den Display-Tasten → S. 39.

## Menü-Führung


Die Funktionen Ihres Telefons werden Ihnen über ein Menü angeboten, das aus mehreren Ebenen besteht. Menü-Übersicht → S. 41.


### Hauptmenü (erste Menü-Ebene)

- ▶ Drücken Sie die Steuer-Taste **rechts**  im Ruhezustand des Mobilteils, um das Hauptmenü zu öffnen.

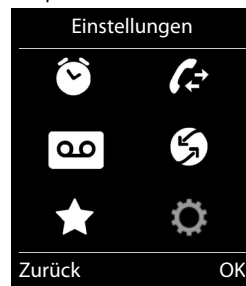
Die Hauptmenü-Funktionen werden im Display mit Symbolen angezeigt. Das Symbol der ausgewählten Funktion wird farbig markiert und der zugehörige Name erscheint in der Kopfzeile des Displays.

Auf eine Funktion zugreifen, d. h. das zugehörige Untermenü (nächste Menü-Ebene) öffnen:

- ▶ Navigieren Sie mit der Steuer-Taste  zur gewünschten Funktion und drücken Sie die Display-Taste OK.

Zurück zum Ruhezustand: Display-Taste **Zurück** oder die Auflegen-Taste  **kurz** drücken.


Beispiel




### Untermenüs

Die Funktionen der Untermenüs werden in Listenform angezeigt.

Auf eine Funktion zugreifen:

- ▶ Mit der Steuer-Taste  zur Funktion blättern und **OK** drücken.

Zurück zur vorherigen Menü-Ebene: Display-Taste **Zurück** oder die Auflegen-Taste  **kurz** drücken.

Beispiel



### Zurück in den Ruhezustand

Aus einem beliebigen Menü:

- ▶ Auflegen-Taste  **lang** drücken.




Oder:


- ▶ Wenn Sie keine Taste drücken: Nach etwa 2 Minuten wechselt das Display **automatisch** in den Ruhezustand.

### Nachrichtenlisten

Erhalten Sie Nachrichten, werden diese in Nachrichtenlisten gespeichert. Sobald ein **neuer Eintrag** in einer Liste eingeht, ertönt ein Hinweisston. Zusätzlich blinkt die Nachrichten-Taste. Symbole für die Nachrichtenart und die Anzahl neuer Nachrichten werden im Ruhe-Display angezeigt.

Neue Nachrichten vorhanden:

-  auf dem Anrufbeantworter (basisabhängig)/Netz-Anrufbeantworter
-  in der Liste der entgangenen Anrufe
-  in der Liste der entgangenen Termine

Die Nachrichtenlisten rufen Sie durch Drücken der Nachrichten-Taste  auf. Sie können auf folgende Nachrichtenlisten zugreifen:

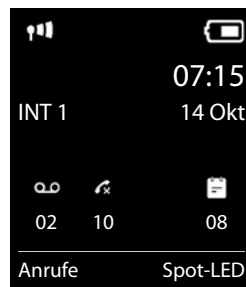
- **Anrufbeantw.:** Anrufbeantworterliste (basisabhängig)
- **Netz-AB:** Netz-Anrufbeantworter, wenn Ihr Netzanbieter diese Funktion unterstützt und die Rufnummer des Netz-Anrufbeantworters in Ihrem Telefon gespeichert ist
- **Entg. Anrufe:** Liste der entgangenen Anrufe (siehe „Anrufliste“ → S. 33)
- **Entg. Termine:** Liste der entgangenen Termine

Das Symbol für den Netz-Anrufbeantworter wird immer angezeigt, wenn seine Rufnummer im Telefon gespeichert ist. Die anderen Listen werden nur angezeigt, wenn sie Nachrichten enthalten.

**Liste öffnen:**  Gewünschte Liste auswählen. ▶ OK


**Ausnahme:** Wählen Sie den **Netz-Anrufbeantworter** aus, wird die Nummer des Netz-Anrufbeantworters gewählt. Am Display wird keine Liste geöffnet.

Beispiel







## Nummern und Text eingeben







Werden mehrere Nummern- und/oder Textfelder angezeigt (z. B. **Vorname** und **Nachname** eines Telefonbucheintrags), ist das erste Feld automatisch aktiviert. Die nachfolgenden Felder müssen Sie durch Navigieren mit der Steuer-Taste  aktivieren. Ein Feld ist aktiviert, wenn in ihm die blinkende Schreibmarke angezeigt wird.



## Falscheingaben korrigieren


- **Zeichen** vor der Schreibmarke löschen: **kurz** auf die Display-Taste  drücken.
- **Worte** vor der Schreibmarke löschen: **lang** auf die Display-Taste  drücken.

## Text eingeben


- **Buchstaben/Zeichen:** Jeder Taste zwischen  und  sind mehrere Buchstaben und Zeichen zugeordnet. Die Zeichen werden nach Tastendruck in einer Auswahlzeile links unten im Display angezeigt. Das ausgewählte Zeichen ist hervorgehoben. Drücken Sie die Taste mehrmals kurz hintereinander, um zum gewünschten Buchstaben/Zeichen zu springen.
- **Schreibmarke versetzen:** Die Buchstaben/Zeichen werden an der Schreibmarke eingefügt. Sie können die Schreibmarke versetzen, indem Sie auf die Steuer-Taste , in mehrzeiligen Feldern auch auf  drücken.
- **Klein-, Groß- und Zifferschreibung:** Drücken Sie auf die Raute-Taste , um zwischen Klein-, Groß- und Zifferschreibung für den **folgenden Buchstaben** zu wechseln. Beim Editieren eines Telefonbucheintrags werden der erste Buchstabe und jeder auf ein Leerzeichen folgende Buchstabe automatisch groß geschrieben.
- **Sonderzeichen:** Drücken Sie auf die Stern-Taste , um die Tabelle mit Sonderzeichen zu öffnen. Navigieren Sie mit der Steuer-Taste zum gewünschten Zeichen und drücken Sie die Display-Taste **Einfügen**, um es einzufügen.
- **Sonderbuchstaben:** Umlaute oder andere markierte/diakritische Zeichen geben Sie ein, indem Sie die jeweilige Buchstaben-Taste mehrfach drücken, siehe Zeichensatztabellen → S. 48.


## Telefonieren

### Extern anrufen

► Nummer eingeben, Abheben-Taste  kurz drücken.


Oder:

► Abheben-Taste  lang drücken, Nummer eingeben.

Mit der Auflegen-Taste  können Sie das Wählen abbrechen.

### Mit Wahlwiederholungsliste wählen

In der Wahlwiederholungsliste stehen die 20 an diesem Mobilteil zuletzt gewählten Nummern. Sie können sie ähnlich wie die Nachrichtenlisten Ihres Telefons verwalten (→ S. 14).

► **Kurz** Abheben-Taste  drücken, um die Wahlwiederholungsliste zu öffnen.

►  Eintrag auswählen. ► Abheben-Taste  drücken. Nummer wird gewählt.

Bei Anzeige eines Namens zugehörige Nummer anzeigen lassen: Display-Taste **Ansehen** drücken.

### Einträge der Wahlwiederholungsliste verwalten:



► Wahlwiederholungsliste öffnen. ►  Eintrag auswählen. ► **Optionen**

Folgende Funktionen können Sie auswählen:

• **Nr. ins Telefonbuch** ► **OK**

Eintrag ins Telefonbuch (→ S. 30) übernehmen.

• **Nummer verwenden** ► **OK**

Nummer ins Display übernehmen und ändern oder ergänzen, dann mit  wählen oder mit  als neuen Eintrag im Telefonbuch speichern.






• **Eintrag löschen** ► **OK**

Ausgewählten Eintrag löschen.


• **Liste löschen** ► **OK**

Alle Einträge löschen.

### Aus der Anrufliste wählen

►  ►  ► **OK** ►  Liste auswählen. ► **OK** ►  Eintrag auswählen. ►  ► Die Nummer wird gewählt.








- Sie können die Anrufliste auch über die Display-Taste **Anrufe** aufrufen. Dazu müssen Sie eine Display-Taste entsprechend belegen (→ S. 25).
- Die Liste **Entgangene Anrufe** können Sie auch über die Nachrichten-Taste  öffnen.

### Beispiel








## Mit Telefonbuch wählen

- ▶  ▶  Eintrag auswählen. ▶ 
- ▶ Falls mehrere Nummern eingetragen sind: Mit  Nummer auswählen und Abheben-Taste  oder OK drücken. ▶ Die Nummer wird gewählt.



## Direktruf

Sie können Ihr Telefon so einstellen, dass beim Drücken einer **beliebigen** Taste eine bestimmte Nummer gewählt wird. Damit können z. B. Kinder, die noch keine Nummer eingeben können, eine bestimmte Nummer anrufen.

- ▶  ▶  ▶ OK ▶  Direktruf ▶ OK
- ▶ **Aktivierung:**  Ein / Aus
- ▶ **Ruf an:** Nummer eingeben oder ändern, die angerufen werden soll.
- ▶ **Sichern**


Im Ruhe-Display wird der aktivierte Direktruf angezeigt. Beim Drücken einer beliebigen Taste wird die gespeicherte Nummer gewählt. Drücken Sie die Auflegen-Taste  um das Wählen abubrechen.

### Direktruf-Modus beenden:






- ▶ Display-Taste **Aus** drücken. ▶ Taste  **lang** drücken.
- Oder:
- ▶ Taste  **lang** drücken.

## Anruf annehmen

Sie haben folgende Möglichkeiten:

- ▶ Auf  drücken.
- ▶ Falls **Auto-Rufannahm.** eingeschaltet ist (→ S. 21), Mobilteil aus der Ladeschale nehmen.

### Einfache Rufannahme ein-/ausschalten


Sie können einen Anruf zusätzlich zur Abheben-Taste  mit den Tasten ...  und  annehmen.

 ▶  ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  Einfache Annahme ▶ **Ändern**  = aktiviert)


**Bitte beachten Sie:** Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** (→ S. 34) dauerhaft gespeichert.

## Freisprechen










Lassen Sie jemanden mithören, sollten Sie dies Ihrem Gesprächspartner mitteilen.

- ▶ Auf  drücken.

Mobilteil während eines Gesprächs in die Ladeschale stellen:

- ▶ Taste  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt halten.

## Gesprächs Lautstärke ändern

- Einstellung **über das Menü**:
  - ▶  ▶  ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Gesprächs lautst.** ▶ OK
  - ▶ **Hörer:**  Lautstärke in 5 Stufen für Hörer und Headset einstellen.
  - ▶ **Freisprechen:**  Lautstärke in 5 Stufen einstellen.
  - ▶ **Sichern**
- Einstellung **während eines Gesprächs** für den aktuell verwendeten Modus (Freisprechen, Hörer, Headset):
  - ▶ Seiten-Tasten  /  (→ S. 2) oder Steuer-Taste  ▶  drücken. ▶ Die Einstellung wird automatisch nach etwa 2 Sekunden gespeichert oder Display-Taste **Sichern** drücken. Das Display wechselt wieder zur vorherigen Anzeige.



Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** (→ S. 34) dauerhaft gespeichert.



## Mikrofon ein-/ausschalten (Stumm schalten)

Schalten Sie das Mikrofon während eines Gesprächs aus, sind Sie für Ihre Gesprächspartner nicht mehr zu hören.

- ▶ Zum Ein-/Ausschalten des Mikrofons auf  drücken.

## Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen

**Während eines Gesprächs:** Empfindlichkeit des Mikrofons in vier Stufen einstellen. Damit erreichen Sie eine bessere Akustik in lauten Umgebungen und im Falle eines Echos.

- ▶ Taste  **lang** drücken ▶ ... mit  Mikrofonempfindlichkeit einstellen ▶ **Sichern** ... die Änderung wirkt sofort und gilt auch für die folgenden Gespräche



Wenn Sie die Einstellung nicht sichern, gilt sie nur für das aktuelle Gespräch.

## Telefon einstellen

Mobilteil und Basis sind voreingestellt. Sie können die Einstellungen individuell ändern.

Die Einstellungen können Sie entweder während eines Gesprächs oder im Ruhezustand über das Menü **Einstellungen** vornehmen.





### Datum und Uhrzeit

Datum und Uhrzeit werden benötigt, damit z.B. bei eingehenden Anrufen die korrekte Uhrzeit angezeigt wird oder um den Wecker und den Kalender zu nutzen.

Sind am Mobilteil Datum und Uhrzeit noch nicht eingestellt, wird die Display-Taste **Zeit** angezeigt.



▶ Display-Taste **Zeit** drücken

oder

▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Datum und Uhrzeit** ▶ **OK** ... dann

Datum einstellen: ▶ **Datum:** ... mit  Tag, Monat und Jahr 8-stellig eingeben

z.B.         für den 14.01.2016


Zeit einstellen: ▶  **Zeit** ▶ ... mit  Stunden und Minuten 4-stellig eingeben

z.B.     für 07:15 Uhr

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**

### Display-Sprache ändern




▶  ▶  ▶ **OK** ▶  **Sprache** ▶ **OK** ▶  **Sprache** auswählen

▶ **Auswahl**  = ausgewählt)

### Eigene Landes- und Ortsvorwahl einstellen

Für die Übertragung von Rufnummern (z. B. in vCards) ist es notwendig, dass Ihre Vorwahlnummer (Länder- und Ortsvorwahlnummer) im Telefon gespeichert ist. Einige dieser Nummern sind bereits voreingestellt. Beachten Sie die Aufteilung in Präfix und restliche Vorwahlnummer.

▶  ▶  ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶

 **Vorwahlnummern** ▶ **OK** ▶  Zum Eingabefeld navigieren, ggf. mit  Ziffer löschen ▶ Ziffern eingeben

▶ **Sichern**


#### Beispiel







Vorwahlnummern	
<b>Landesvorwahl:</b>	00 - 49
<b>Ortsvorwahl:</b>	0 - [8, 1, ]
< C	Sichern

## Display des Mobilteils einstellen

### Screensaver einstellen

Sie können für die Anzeige im Ruhezustand einen Screensaver definieren. Zur Auswahl stehen Analoguhr/Digitaluhr/Bild.

Um das Ruhe-Display wieder anzuzeigen, **kurz** auf  drücken.

- ▶  ▶  ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶ Screensaver (  = eingeschaltet) ▶ Ändern
- ▶ Aktivierung:  Ein / Aus
- ▶ Auswahl:
  -  Digitaluhr / Analoguhr / [Bilder]
  - Oder:
    - ▶ Ansehen (Screensaver ansehen)
    - ▶  Screensaver auswählen ▶ OK
- ▶ Sichern

### Beispiel



### Farbschema einstellen

Sie können sich das Display mit schwarzem oder mit hellem Hintergrund anzeigen lassen.


- ▶  ▶  ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Farbschema ▶ OK ▶  Farbschema 1 / Farbschema 2 ▶ Auswahl (  = ausgewählt)

### Display-Beleuchtung einstellen

Die Display-Beleuchtung schaltet sich immer ein, sobald das Mobilteil aus der Basis-/Ladeschale genommen oder eine Taste gedrückt wird. Hierbei gedrückte **Ziffern-Tasten** werden zur Wahlvorbereitung ins Display übernommen.

Sie haben aber auch die Möglichkeit, die Display-Beleuchtung für den Ruhezustand gezielt ein- oder auszuschalten:

- ▶  ▶  ▶ OK ▶  Display ▶ OK ▶  Beleuchtung ▶ OK

In Ladeschale:  Ein / Aus

Außerh. Ladeschale:  Ein / Aus

- ▶ Sichern



Bei eingeschalteter Display-Beleuchtung kann sich die Bereitschaftszeit des Mobilteils beträchtlich verringern.

### Optisches Rufsignal ein-/ausschalten

Lassen Sie sich ankommende Rufe optisch signalisieren (z. B. in lauter Umgebung).

- ▶  ▶  ▶ OK ▶  Telefonie ▶ OK ▶  LED-Rufsignal ▶ Ändern (  = aktiviert)

**Bitte beachten Sie:** Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** (→ S. 34) dauerhaft gespeichert.

## Automatische Tastensperre ein-/ausschalten

Tastatur automatisch sperren, wenn das Mobilteil ca. 15 Sekunden im Ruhezustand ist.








- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Display + Tastatur** ▶ OK ▶  **Aut.Tastensperre** ▶ **Ändern**  = ein)

Tastensperre mit PIN-Schutz: ▶ Mobilteil-PIN setzen

## Mobilteil-PIN ändern

Das Mobilteil ist durch eine PIN gegen unbefugte Benutzung geschützt (Lieferzustand: 0000). Die Mobilteil-PIN muss z. B. beim Ausschalten der Tastensperre oder bei Bluetooth-Verbindungen eingegeben werden.


4-stellige PIN des Mobilteils ändern (Lieferzustand: 0000):

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶  **Mobilteil-PIN** ▶ OK ▶ ... mit  die aktuelle Mobilteil-PIN eingeben ▶ OK ▶ ... mit  neue Mobilteil-PIN eingeben ▶ OK

## Automatische Rufannahme ein-/ausschalten

Bei der automatischen Rufannahme nimmt das Mobilteil einen ankommenden Anruf an, sobald Sie es aus der Ladeschale nehmen.



- ▶  ▶  ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶ **Auto-Rufannahm.** ▶ **Ändern**  = ein)

Unabhängig von der Einstellung **Auto-Rufannahm.** wird die Verbindung beendet, sobald Sie das Mobilteil in die Ladeschale stellen. Ausnahme: Sie halten  beim Hineinstellen und weitere 2 Sekunden gedrückt.

## Hörer-/Freisprechlautstärke ändern

Lautstärke von Hörer und Lautsprecher in 5 Stufen unabhängig voneinander einstellen.





### Während eines Gesprächs


- ▶  **Gesprächslautst.** ▶ ... mit  Lautstärke auswählen ▶ **Sichern** ... die Einstellung wird gespeichert



Ohne Sichern wird die Einstellung nach ca. 3 Sekunden automatisch gespeichert.

### Im Ruhezustand

- ▶  ▶ ... mit   **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Gesprächslautst.** ▶ OK ... dann

Für den Hörer: ▶ **Hörer:** ... mit  Lautstärke einstellen

Für den Lautsprecher: ▶  **Freisprechen** ▶ ... mit  Lautstärke einstellen

Einstellung speichern: ▶ **Sichern**



Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** dauerhaft gespeichert.

## Hörer- und Freisprechprofil

Profil für **Hörer** und **Freisprechen** auswählen, um das Telefon optimal an die Umgebungssituation anzupassen. Prüfen Sie selbst, welches Profil Ihnen und Ihrem Gesprächspartner am angenehmsten ist.

- ▶ ▶ ... mit **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Akustikprofile** ▶ **Hörerprofile / Freisprechprofile** ▶ OK ▶ ... mit Profil auswählen ▶ **Auswahl** (○ = ausgewählt)

**Hörerprofile:** Hoch oder Tief (Lieferzustand)

**Freisprechprofile:** Profil 1 (Lieferzustand) ... Profil 2

## Klingeltöne des Mobilteils einstellen

### Klingelton-Lautstärke einstellen

- ▶ ▶ ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Lautstärke** ▶ OK
- ▶ **Für interne Anrufe und Termine:**
  - Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) für interne Anrufe und Jahrestage einstellen.
- ▶ **Für externe Anrufe:**
  - Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) für externe Anrufe einstellen.
- ▶ **Sichern**

Beispiel



Während das Telefon klingelt, können Sie die jeweilige Klingeltonlautstärke mit den Seiten-Tasten (lauter) oder (leiser) dauerhaft ändern.



**Bitte beachten Sie:** Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** (→ S. 34) dauerhaft gespeichert.


### Klingelmelodie einstellen

- ▶ ▶ ▶ OK ▶ **Töne und Signale** ▶ OK ▶ **Klingeltöne (Mobil.)** ▶ OK ▶ **Melodien** ▶ OK
- ▶ **Für interne Anrufe:** Klingelton/Melodie für interne Anrufe und Jahrestage einstellen.
- ▶ **Für externe Anrufe:** Klingelton/Melodie für externe Anrufe einstellen.
- ▶ **Sichern**



## Klingelton ein-/ausschalten

Klingelton auf **Dauer ausschalten**: Mit der Profil-Taste  das **Profil Leise** einstellen (→ S. 34). In der Statuszeile erscheint .

Klingelton auf **Dauer einschalten**: Mit der Profil-Taste  das **Profil Laut** oder **Profil Persönlich** einstellen (→ S. 34).

Klingelton für den **aktuellen Anruf** ausschalten: **Ruf aus** oder  drücken.

## Vibrations-Alarm

Eingehende Anrufe und andere Meldungen werden durch Vibration angezeigt.

▶  ▶  ▶ OK ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶  Vibration ▶ **Ändern**  = aktiviert


**Bitte beachten Sie:** Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** (→ S. 34) dauerhaft gespeichert. Diese Einstellung wird im **Profil Leise** übernommen.


## Hinweistöne ein-/ausschalten


Ihr Mobilteil weist Sie akustisch auf verschiedene Tätigkeiten und Zustände hin. Diese Hinweistöne können Sie unabhängig voneinander ein-/ausschalten.

▶  ▶  ▶ OK ▶  Töne und Signale ▶ OK ▶  Hinweistöne ▶ OK

▶ **Tastenklick:**  Ein / Aus  
Ton bei Tastendruck.

▶ **Bestätigungen:**  Ein / Aus  
Bestätigungs-/Fehlerton nach Eingaben, Hinweisen beim Eintreffen neuer Nachricht.

▶ **Akkuton:**  Ein / Aus  
Warnton bei Gesprächszeit unter 10 Minuten (alle 60 Sekunden). Bei eingeschalteter Raumüberwachung erfolgt keine Akkuwarnung.

▶ **Außer Reichweite:**  Ein / Aus  
Warnton, wenn sich das Mobilteil aus der Reichweite der Basis bewegt.

▶ **Sichern**

**Bitte beachten Sie:** Änderungen werden nur im **Profil Persönlich** (→ S. 34) dauerhaft gespeichert.

## Schutz vor unerwünschten Anrufen

### Zeitsteuerung für externe Anrufe

Sie können einen Zeitraum eingeben, in dem Ihr Telefon nicht klingeln soll.

- ▶ ▶ ▶ OK ▶ ▶ Töne und Signale ▶ OK
- ▶ ▶ Klingeltöne (Mobilt.) ▶ OK ▶ ▶ Zeitsteuerung
- ▶ OK

- ▶ Für externe Anrufe: Ein / Aus

Wenn eingeschaltet:

- ▶ **Nicht klingeln von:** Beginn des Zeitraums eingeben.
- ▶ **Nicht klingeln bis:** Ende des Zeitraums eingeben.
- ▶ **Sichern**

#### Beispiel



Bei Anrufern, denen Sie im Telefonbuch eine VIP-Melodie zugewiesen haben, klingelt Ihr Telefon auch in diesem Zeitraum.

### Ruhe vor anonymen Anrufen

Sie können einstellen, dass Ihr Telefon bei anonymen Anrufen (der Anrufer hat die Rufnummer-übertragung aktivunterdrückt) nicht klingelt. Der Anruf wird nur im Display signalisiert. Die Einstellung gilt nur für das Mobilteil, an dem Sie die Einstellung vornehmen.

- ▶ ▶ ▶ OK ▶ ▶ Töne und Signale ▶ OK ▶ ▶ Klingeltöne (Mobilt.) ▶ OK
- ▶ ▶ Anonym.Rufe aus ▶ Ändern  = Funktion eingeschaltet)

### Klingelton in Ladeschale ausschalten

Das Mobilteil klingelt nicht, wenn es in der Ladeschale steht. Ein Anruf wird nur im Display signalisiert.

- ▶ ▶ ... mit Einstellungen auswählen ▶ OK ▶ ▶ Töne und Signale ▶ OK ▶ ▶ Klingeltöne (Mobilt.) ▶ OK ▶ Stilles Laden ▶ Ändern  = Klingelton ist in Ladeschale ausgeschaltet)

### Schnellzugriff auf Nummern und Funktionen


Die **Ziffern-Tasten** und bis können Sie mit je einer **Nummer aus dem Telefonbuch** belegen.

Die linke und rechte **Display-Taste** ist mit einer **Funktion** vorbelegt. Sie können die Belegung ändern (→ S. 25).

Die Wahl der Nummer bzw. der Start der Funktion erfolgt dann mit einem Tastendruck.

## Ziffern-Tasten belegen

**Voraussetzung:** Die Ziffern-Taste ist noch nicht mit einer Nummer belegt.

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken.  
Oder:  
Ziffern-Taste **kurz** drücken. ▶ Display-Taste **Kurzwahl** drücken.
- ▶ Das Telefonbuch wird geöffnet. ▶  Eintrag auswählen. ▶ **OK**

Der Eintrag ist auf der entsprechenden Ziffern-Taste gespeichert.



Löschen oder ändern Sie später den Eintrag im Telefonbuch, so wirkt sich dies nicht auf die Belegung der Ziffern-Taste aus.

## Nummer wählen/Belegung ändern

**Voraussetzung:** Die Ziffern-Taste ist mit einer Nummer belegt.

Im Ruhezustand des Mobilteils

- ▶ Ziffern-Taste **lang** drücken: Die Nummer wird sofort gewählt.

Oder:

- ▶ Ziffern-Taste **kurz** drücken: Linke Display-Taste mit Nummer/Name (ggf. abgekürzt) drücken, um die Nummer zu wählen.  
Oder:  
Display-Taste **Ändern** drücken, um die Ziffern-Taste anders zu belegen oder Display-Taste **Ohne Fkt.** drücken, um die Belegung zu löschen.








## Display-Tasten belegen

Wählen Sie aus folgenden Funktionen aus:

<b>Raumüberwachung</b>	Raumüberwachung einstellen und einschalten (→ S. 38).
<b>Wecker</b>	Wecker einstellen und einschalten (→ S. 36).
<b>Kalender</b>	Kalender aufrufen (→ S. 35).
<b>Direktruf</b>	Direktruf einstellen (→ S. 17).
<b>Wahlwiederholung</b>	Wahlwiederholungsliste anzeigen (→ S. 16).
<b>Spot-LED:</b>	Spot-LED (Taschenlampenfunktion) ein-/ausschalten (→ S. 34).
<b>Mehr Funktionen...</b>	Sie können weitere Funktionen auswählen:
<b>Anruflisten</b>	Anrufliste anzeigen (→ S. 33).

## Name einer Verbindung (Leitung) ändern

(nur an einem CAT-iq-Router)








- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ **OK** ▶  **Telefonie** ▶ **OK** ▶  **Verbindungen** ▶ **OK** ... alle verfügbaren Verbindungen (Leitungen) werden angezeigt ▶ ... mit  Verbindung auswählen ▶ **OK** ▶  **Verbindungsname** ▶ **OK** ▶ ... mit  Namen der Verbindung ändern ▶ **Sichern**

---

## Mobilteile einer Verbindung (Leitung) zuordnen

(nur an einem CAT-iq-Router)

Einer Verbindung können mehrere Mobilteile zugeordnet werden. Eingehende Anrufe an die Rufnummer einer Verbindung werden an alle Mobilteile weitergeleitet, die der Verbindung zugeordnet sind.







- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶   
▶ **Verbindungen** ▶ OK ▶ ... mit  Verbindung auswählen ▶ OK ▶   
▶ **Mobilteilzuordnung** ▶ ... alle angemeldeten Mobilteile werden angezeigt ▶ ... mit   
▶ Mobilteil auswählen ▶ **Ändern** ( = Mobilteil ist zugeordnet)

---

## Mehrfach-Anrufe zulassen/verhindern

(nur an einem CAT-iq-Router)

Ist die Funktion aktiviert, können mehrere Gespräche parallel geführt werden.







- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶   
▶ **Verbindungen** ▶ OK ▶ ... mit  Verbindung auswählen ▶ OK ▶  **Mehrfach-**  
▶ **Anrufe** ▶ **Ändern** ( = ein)

---

## Intern zuschalten zulassen/verhindern

(nur an einem CAT-iq-Router)





Ist die Funktion aktiviert, kann sich ein interner Teilnehmer zu einem externen Gespräch zuschalten und daran teilnehmen (Konferenz).

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **Telefonie** ▶ OK ▶   
▶ **Verbindungen** ▶ OK ▶ ... mit  Verbindung auswählen ▶ OK ▶  **Intern**  
▶ **zuschalten** ▶ OK ▶ **Ändern** ( = ein)

---

## Mobilteil-Update

(nur an einem CAT-iq-Router, der die Aktualisierung der Mobilteil-Firmware unterstützt)

- ▶  ▶ ... mit  **Einstellungen** auswählen ▶ OK ▶  **System** ▶ OK ▶   
▶ **Mobilteil-Update** ▶ OK ▶ **Aktualisieren** ▶ OK ▶ OK ▶ ... die Aktualisierung der Mobilteil-Firmware wird durchgeführt

## Telefon in Lieferzustand zurücksetzen

Sie können individuelle Änderungen an den Mobilteil-Einstellungen zurücksetzen.

Vom Rücksetzen **nicht** betroffen sind:

- Datum und Uhrzeit,
- Anmeldungen der Mobilteile an der Basis sowie die aktuelle Auswahl der Basis,
- Einträge im Kalender und Telefonbuch,
- Wahlwiederholungsliste.

Beim Zurücksetzen des Mobilteils (**Mobilteil-Reset**) werden die Audio- und Display-Einstellungen gelöscht.

### Mobilteil zurücksetzen

►  ►  ► OK ►  System ► OK ►  Mobilteil-Reset ► OK ► Sicherheitsabfrage mit Ja beantworten




---

## Mehrere Mobilteile

---

### Intern anrufen

Interne Gespräche mit anderen an derselben Basis angemeldeten Mobilteilen sind kostenfrei.



- ▶  (**kurz drücken**) ▶ Liste der Mobilteile wird geöffnet. Das eigene Mobilteil ist mit < markiert. ▶  Ggf. Mobilteil oder **An alle** (Sammelruf) aus der Liste auswählen. ▶ 


**Lang** drücken von  startet sofort einen Ruf an **alle** angemeldeten Mobilteile.

---


### Intern rückfragen / Intern weitergeben

Sie telefonieren mit einem **externen** Teilnehmer und möchten das Gespräch an einen **internen** Teilnehmer übergeben oder mit ihm Rücksprache halten.

- ▶  ▶ Liste der Mobilteile wird geöffnet. ▶ Falls mehr als zwei Mobilteile an der Basis angemeldet sind, ein Mobilteil oder **An alle** auswählen. ▶  oder **OK**

**Rücksprache halten:** Sie sprechen mit dem internen Teilnehmer und kehren zu Ihrem externen Gespräch zurück: ▶ **Optionen** ▶  **Gespräch trennen** ▶ **OK**

**Externes Gespräch weitergeben:** Sie haben zwei Möglichkeiten, das Gespräch zu übergeben:

- ▶ Sie warten, bis sich der angerufene Teilnehmer meldet, und legen dann auf:  
Auflegen-Taste  drücken.

Oder:



- ▶ Sie legen auf, bevor sich der Teilnehmer meldet: Auflegen-Taste  drücken.


Sollte sich der angerufene Teilnehmer nicht melden oder den Anruf nicht übernehmen, beenden Sie die Rückfrage mit **Beenden**.

---

### Makeln / Konferenz aufbauen


Sie führen ein Gespräch, ein weiteres Gespräch wird gehalten. Beide Gesprächspartner werden im Display angezeigt.

- ▶ **Makeln:** Sie können mit  zwischen beiden Teilnehmern wechseln.
- ▶ **3er-Konferenz aufbauen:** Auf **Konfer.** drücken.  
**Konferenz beenden:** Auf **Einzeln** drücken. Sie sind wieder mit dem externen Teilnehmer verbunden. Sie können wieder mit  zwischen beiden Teilnehmern wechseln.

Jeder Gesprächspartner kann seine Teilnahme an der Konferenz beenden, indem er die Auflegen-Taste  drückt.

## Anklopfen annehmen/abweisen

Erhalten Sie während eines internen Gesprächs einen externen Anruf, hören Sie einen Anklopftönen. Wird die Rufnummer übertragen, sehen Sie die Nummer oder den Namen des Anrufers auf dem Display.

- ▶ Anruf abweisen: ▶ Display-Taste **Abweisen** drücken.
- ▶ Anruf annehmen: ▶ Display-Taste **Abheben** drücken. Sie sprechen mit dem neuen Anrufer. Das bisher geführte Gespräch wird gehalten.  
**Aktuelles Gespräch beenden und zum gehaltenen Gespräch zurückkehren:**
  - ▶ Optionen ▶  Gespräch trennen ▶ OK.

## Telefonbuch (Adressbuch)

In einem **Telefonbucheintrag** speichern Sie Vor- und Nachnamen, bis zu drei Nummern, Jahrestage mit Signalisierung und Anrufer-Melodie.



Das Telefonbuch (mit bis zu 200 Einträgen) erstellen Sie individuell für jedes Ihrer Mobilteile. Sie können die Listen/Einträge jedoch an andere Mobilteile senden (→ S. 32).

### Länge der Einträge



3 Nummern: je max. 32 Ziffern  
Vorname und Nachname: je max. 16 Zeichen

## Telefonbucheinträge verwalten

### Telefonbuch öffnen

Drücken Sie im Ruhezustand die Taste  oder situationsabhängig die Display-Taste .

### Neuen Eintrag erstellen


- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶  <Neuer Eintrag> ▶ OK
- ▶ Zwischen den Eingabefeldern mit  wechseln und die entsprechende Komponente des Eintrags eingeben (Namen, Nummern, Jahrestag, Klingelton). Navigieren Sie ggf. nach unten, um weitere Komponenten anzuzeigen.
- ▶ Display-Taste **Sichern** drücken.

Um einen Eintrag zu erzeugen, müssen Sie mindestens eine Rufnummer eingeben. Haben Sie eine Anrufer-Melodie zugewiesen, wird der Eintrag im Telefonbuch mit dem Symbol **VIP** ergänzt.

Beispiel

Neuer Eintrag	
Vorname:	Robert
Nachname:	
Tel. (Privat):	Abc
< C	Sichern



### Eintrag anzeigen/ändern

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶  Den gewünschten Eintrag auswählen. ▶ **Ansehen** ▶ Alle Komponenten des Eintrags anzeigen. ▶ **Ändern**

Oder:

- ▶ **Optionen** ▶  Eintrag ändern ▶ OK

### Eintrag löschen

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶  Den gewünschten Eintrag auswählen. ▶ **Optionen** ▶  Eintrag löschen ▶ OK

Alle Telefonbuch-Einträge löschen:

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶ **Optionen** ▶  Liste löschen ▶ OK



---

## Reihenfolge der Telefonbucheinträge festlegen

Sie können festlegen, ob die Einträge nach Vor- oder Nachnamen sortiert werden sollen.

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶ **Optionen** ▶ Auf **Nachname zuerst** oder **Vorname zuerst** drücken.

Wurde kein Name eingegeben, wird die Standard-Rufnummer in das Nachname-Feld übernommen. Diese Einträge werden an den Anfang der Liste gestellt, unabhängig von der Art der Sortierung.

Die Sortierreihenfolge ist wie folgt:



Leerzeichen | Ziffern (0-9) | Buchstaben (alphabetisch) | Restliche Zeichen.

---


## Anzahl der freien Einträge im Telefonbuch anzeigen lassen

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶ **Optionen** ▶  Speicherplatz ▶ **OK**
- 

## Telefonbucheintrag auswählen, im Telefonbuch suchen

- ▶ Telefonbuch öffnen.
- ▶ Bis zu dem gesuchten Namen mit  blättern. **Lang** drücken auf  blättert kontinuierlich nach oben oder unten durch das Telefonbuch.

Oder:

- ▶ Die Anfangsbuchstaben (max. 8 Buchstaben) mit der Tastatur eingeben. Die Anzeige springt zum ersten Namen, der mit diesen Buchstaben beginnt. Ggf. bis zum gewünschten Eintrag mit  weiterblättern.

## Eintrag/Telefonbuch an ein anderes Mobilteil übertragen

### Voraussetzungen:

- Empfänger- und Sender-Mobilteil sind an derselben Basis angemeldet.
- Das andere Mobilteil und die Basis können Telefonbucheinträge senden und empfangen.

Sie können das ganze Telefonbuch, einen einzelnen Eintrag oder mehrere einzelne Einträge übertragen.



- Ein externer Anruf unterbricht die Übertragung.
- Anruferbilder und Sounds werden nicht übertragen. Vom Jahrestag wird nur das Datum übertragen.
- Bei Übertragung eines Eintrags zwischen zwei vCard-Mobilteilen:  
Existiert beim Empfänger mit dem Namen noch kein Eintrag, wird ein neuer Eintrag erzeugt.  
Existiert bereits ein Eintrag mit dem Namen, wird dieser Eintrag um die neuen Nummern erweitert. Umfasst der Eintrag mehr Nummern als der Empfänger es zulässt, wird ein weiterer Eintrag mit demselben Namen erzeugt.
- Ist der Empfänger kein vCard-Mobilteil: Für jede Nummer wird ein eigener Eintrag erzeugt und gesendet.
- Ihr Mobilteil empfängt Einträge von einem Nicht-vCard-Mobilteil: Einträge mit bereits gespeicherten Nummern werden verworfen, andernfalls wird ein neuer Eintrag erzeugt.

### Einzelne Einträge übertragen

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶ Den gewünschten Eintrag auswählen. ▶ **Optionen** ▶ **Eintrag senden** ▶ **OK** ▶ **an Intern** ▶ **OK** ▶ Empfänger-Mobilteil auswählen. ▶ **OK**

### Gesamtes Telefonbuch übertragen

- ▶ Telefonbuch öffnen. ▶ Den gewünschten Eintrag auswählen. ▶ **Optionen** ▶ **Liste senden** ▶ **OK** ▶ **an Intern** ▶ **OK** ▶ Empfänger-Mobilteil auswählen. ▶ **OK**

## Angezeigte Nummer ins Telefonbuch übernehmen






- ▶ Die Nummer wird angezeigt oder ist markiert.
- ▶ Display-Taste drücken oder **Optionen** ▶ **Nr. ins Telefonbuch**. ▶ **OK**  
▶ **<Neuer Eintrag>** ▶ **OK** ▶ Nummerntyp auswählen. ▶ **OK** ▶ Eintrag vervollständigen.  
▶ **OK**

Oder:

- ▶ Eintrag auswählen. ▶ **OK** ▶ Nummerntyp auswählen. ▶ **OK** ▶ Nummer wird eingetragen oder bestehende Nummer überschrieben (Abfrage mit **Ja/Nein** beantworten).
- ▶ **Sichern**







## Anrufliste

Ihr Telefon speichert Anrufe in verschiedenen Listen. Listen öffnen:

- **Liste der entgangenen Anrufe:** Nachrichten-Taste  ►  **Entg. Anrufe:** ► OK
- **Listenauswahl:**  ►  ► OK ►  Liste auswählen. ► OK


### Listeneintrag

Folgende Informationen werden in den Listeneinträgen angezeigt:

- Die Listenart (in der Kopfzeile)
- Symbol für die Art des Eintrags:  
 (Entgangene Anrufe),  (Angenomm. Anrufe),  
 (Abgehende Anrufe)
- Nummer des Anrufers. Ist die Nummer im Telefonbuch gespeichert, werden stattdessen Name und Nummerntyp ( Tel. (Privat),  Tel. (Büro),  Tel. (Mobil)) angezeigt. Bei entgangenen Anrufen zusätzlich in eckigen Klammern die Anzahl der Anrufe von dieser Nummer.
- Datum und Uhrzeit des Anrufs (falls eingestellt)

### Beispiel





►  Eintrag auswählen. ► **Optionen**


► **Ansehen:** Es werden alle verfügbaren Informationen angezeigt, z. B. bei Anzeige eines Namens die zugehörige Nummer.

► **Optionen:** Sie können den Eintrag löschen oder die Nummer ins Telefonbuch übernehmen (→ S. 32).

### Anrufer aus der Anrufliste zurückrufen:

►  Eintrag auswählen. ► Abheben-Taste  drücken.


## Akustikprofile


Mit der Taste  rufen Sie nacheinander 3 Akustikprofile auf, die Ihr Mobilteil an Ihre Umgebung anpassen. Bei Tastendruck wird das Profil ohne Abfrage sofort umgeschaltet. Im Lieferzustand ist das **Profil Persönlich** eingestellt.

▶  ▶ **Profil Laut** ▶  ▶ **Profil Leise** ▶  ▶ **Profil Persönlich**

Die Profile sind im Lieferzustand wie folgt eingestellt:

Lieferzustand		Profil Laut	Profil Leise	Profil Persönlich
Vibrations-Alarm (→ S. 23)		Ein	wie <b>Profil Persönlich</b>	Aus
Klingelton (→ S. 23)		Ein	Aus	Ein
Klingelton-Lautstärke (→ S. 22)	intern	5	Aus	3
	extern	5	Aus	3
Mobilteil-Lautstärke (→ S. 18)	Hörer	5	3	3
	Freisprechen	5	3	3
Spot-LED bei Anruf (→ S. 20)		Ja	Nein	Nein
Einfache Rufannahme (→ S. 17)		Ja	Nein	Nein
Hinweistöne (→ S. 23)	Tastenklick	Ja	Nein	Ja
	Bestätigungston	Ja	Nein	Ja
	Akkuton	Ja	Ja	Ja

Beim Umschalten ins **Profil Leise** können Sie durch Drücken der Display-Taste **Beep** einen Aufmerksamkeitston einschalten. In der Statuszeile erscheint .

Änderungen im **Profil Laut** und **Profil Leise** gelten nur solange das Profil (durch Drücken der Profil-Taste ) nicht gewechselt wird. Änderungen im **Profil Persönlich** werden dauerhaft für dieses Profil gespeichert.

Das eingestellte Profil bleibt bei Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils erhalten.

## Spot-LED

Benutzen Sie Ihr Telefon als Taschenlampe.

### Taschenlampen-Funktion ein-/ausschalten

▶ Display-Taste **Spot-LED** drücken (→ S. 25).

Oder:

▶  ▶  ▶ OK ▶ **Spot-LED** ▶ OK

Nach 2 Minuten wird die Funktion automatisch ausgeschaltet **oder** Display-Taste **Aus** drücken.

## Kalender





Sie können sich an bis zu **30 Termine** erinnern lassen.

Im Kalender ist der aktuelle Tag weiß umrandet, an Tagen mit Terminen sind die Ziffern farbig dargestellt. Bei der Auswahl eines Tages wird dieser farbig umrandet.

Juli 2016						
Mo	Di	Mi	Do	Fr	Sa	So
				01	02	03
04	05	06	07	08	09	10
11	12	13	14	15	16	17
18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31
Zurück						OK


## Termin im Kalender speichern

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt (→ S. 9).

- ▶  ▶  ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶  Den gewünschten Tag auswählen. ▶ OK
- Bereits gespeicherte Termine werden angezeigt.  
Mit **<Neuer Eintrag>** ▶ OK öffnen sich das Fenster für die Eingabe eines weiteren Termins.
- Sind noch keine Termine eingetragen, öffnet sich sofort das Fenster für die Dateneingabe des neuen Termins.

**Aktivierung:**  **Ein / Aus**

Folgende Angaben sind möglich:

- **Datum:** Der ausgewählte Tag ist voreingestellt. Zum Ändern neues Datum eingeben.
- **Zeit:** Zeitpunkt (Stunde und Minute) des Termins.
- **Text:** Terminname (z. B. Abendessen, Meeting).
- **Signal:**  Melodie des Erinnerungssignals auswählen oder akustische Signalisierung deaktivieren.
- ▶ **Speichern**



## Signalisierung von Terminen/Jahrestagen

Jahrestage werden aus dem Telefonbuch übernommen und als Termin angezeigt. Ein Termin/Jahrestag wird im Ruhezustand angezeigt und 60 Sek. lang mit der ausgewählten Klingelmelodie signalisiert.

**Sie können den Erinnerungsruf ausschalten:**

- ▶ Drücken Sie auf **Aus**, um den Erinnerungsruf zu quittieren und zu beenden.


**Während Sie telefonieren**, wird ein Erinnerungsruf **einmalig** mit einem Hinweiston am Mobilteil signalisiert.

**Während des Erinnerungsrufs** können Sie die Klingeltonlautstärke mit den Seiten-Tasten  (lauter) oder  (leiser) dauerhaft ändern.

## Anzeige nicht quittierter Termine/Jahrestage


Folgende Termine und Jahrestage werden in der Liste **Entgangene Termine** gespeichert:

- Der Termin-/Jahrestagsruf wurde nicht quittiert.
- Der Termin/Jahrestag wurde während eines Anrufs signalisiert.
- Das Mobilteil war zum Zeitpunkt eines Termins/Jahrestags ausgeschaltet.

Es werden die letzten 10 Einträge gespeichert. Im Display wird das Symbol  und die Anzahl der neuen Einträge angezeigt. Der neueste Eintrag steht am Anfang der Liste.

**Liste öffnen:** ▶ Nachrichten-Taste  ▶  **Entgangene Termine** ▶ OK

Oder über das Menü:  ▶  ▶ OK ▶  **Entgangene Termine** ▶ OK

▶  ggf. in der Liste blättern

Informationen zum Termin/Jahrestag werden angezeigt. Sie können:

▶ Termin/Jahrestag löschen: **Löschen**

## Gespeicherte Termine anzeigen/ändern/löschen

▶  ▶  ▶ OK ▶  **Kalender** ▶ OK ▶  Den Tag auswählen. ▶ OK ▶ Die Terminliste wird angezeigt. ▶  Den gewünschten Termin auswählen.

▶ **Ansehen:** Einstellungen des Termins anzeigen, mit **Ändern** ggf. ändern.

Oder:

▶ **Optionen:** Einstellungen ändern oder Termine löschen.

- **Eintrag ändern** ▶ OK
- **Eintrag löschen** ▶ OK
- **Aktivieren/Deaktivieren** ▶ OK
- **Alle Termine lösch.** ▶ OK ▶ Abfrage mit **Ja** bestätigen.  
Alle Termine des **ausgewählten Tages** werden gelöscht.




## Wecker

**Voraussetzung:** Datum und Uhrzeit sind eingestellt (→ S. 9).


Sie können den Wecker wie folgt ein-/ausschalten und einstellen:

▶  ▶  ▶ OK ▶ **Aktivierung:**  **Ein/Aus**

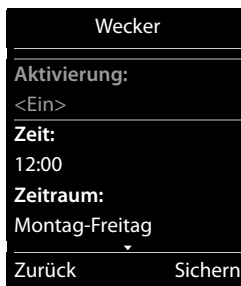
▶ Einstellungen ändern:

- **Zeit:** Stunde und Minute der Weckzeit einstellen (Zeiteinstellung → S. 9).
- **Zeitraum:**  **Täglich/Montag-Freitag**
- **Lautstärke:**  Lautstärke in 5 Stufen oder Crescendo (zunehmende Lautstärke) einstellen.
- **Melodie:**  Klingelmelodie für den Weckruf auswählen.



▶ Display-Taste **Sichern** drücken.

Bei aktiviertem Wecker wird im Ruhedisplay das Symbol  und die Weckzeit angezeigt.

### Beispiel



Ein Weckruf wird im Display und mit der ausgewählten Klingelmelodie max. 60 Sekunden lang signalisiert. Während eines Anrufs wird ein Weckruf nur durch einen kurzen Ton signalisiert.

**Während der Wecker klingelt**, können Sie die Lautstärke mit den Seiten-Tasten  (lauter) oder  (leiser) dauerhaft ändern.

## Weckruf ausschalten/nach Pause wiederholen (Schlummermodus)

**Voraussetzung:** Es ertönt ein Weckruf.

▶ **Ausschalten bis zum nächsten Weckruf:** Auf **Aus** drücken.

Oder:

▶ **Schlummermodus:**

Auf **Snooze** oder eine beliebige Taste drücken. Der Weckruf wird ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt.

Oder:

Nichts drücken. Der Weckruf wird nach 60 Sekunden ausgeschaltet und nach 5 Minuten wiederholt. Nach der vierten Wiederholung wird der Weckruf für 24 Stunden ausgeschaltet.

## Raumüberwachung

Bei eingeschalteter Raumüberwachung wird die gespeicherte (interne oder externe) Zielrufnummer angerufen, sobald in der Umgebung des Mobilteils ein definierter Geräuschpegel überschritten wird. Der Alarm zu einer externen Nummer bricht nach ca. 90 Sek. ab.

Mit der Funktion **Gegensprechen** können Sie auf den Alarm antworten. Über diese Funktion wird der Lautsprecher des Mobilteils, das sich im überwachten Raum befindet, ein- oder ausgeschaltet.

Am Mobilteil im Raumüberwachungs-Modus werden ankommende Anrufe nur am Display (**ohne Klingelton**) signalisiert. Die Display-Beleuchtung wird auf 50% reduziert. Die Hinweistöne sind abgeschaltet. Alle Tasten mit Ausnahme der Display-Tasten und mittig drücken der Steuer-Taste sind gesperrt.

Wird ein eingehender Anruf angenommen, wird der Raumüberwachungs-Modus für die Dauer des Telefonats unterbrochen, die Funktion **bleibt** eingeschaltet. Der Raumüberwachungs-Modus lässt sich durch Aus- und Wiedereinschalten des Mobilteils nicht deaktivieren.



Der Abstand zwischen Mobilteil und überwachter Raumposition sollte 1 bis 2 Meter betragen. Das Mikrophon muss zur überwachten Raumposition zeigen.

Die eingeschaltete Funktion verringert die Betriebszeit Ihres Mobilteils. Das Mobilteil deshalb ggf. in die Ladeschale stellen.

Die Raumüberwachung wird erst 20 Sekunden nach dem Einschalten aktiviert.

An der Zielrufnummer muss der Anrufbeantworter ausgeschaltet sein.

Nach dem Einschalten:

- ▶ Empfindlichkeit prüfen.
- ▶ Verbindungsaufbau testen, wenn der Alarm an eine externe Nummer geleitet wird.

## Raumüberwachung aktivieren und einstellen

- ▶ ▶ ... mit **Extras auswählen** ▶ **OK** ▶  
**Raumüberwachung** ▶ **OK** ... dann

Ein-/ausschalten:

- ▶ **Aktivierung:** ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

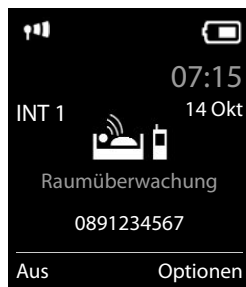
Ziel eingeben:

- ▶ **Alarm an** ▶ ... mit **Extern** oder **Intern** auswählen

**Extern:** ▶ **Nummer** ▶ ... mit Nummer eingeben  
 oder Nummer aus dem Telefonbuch auswählen: ▶

**Intern:** ▶ **Mobilteil** ▶ **Ändern** ▶ ... mit Mobilteil auswählen ▶ **OK**

Raumüberwachung  
aktiviert



Gegensprech-Funktion aktivieren/deaktivieren:

- ▶ **Gegensprechen** ▶ ... mit **Ein** oder **Aus** auswählen

Empfindlichkeit des Mikrofons einstellen:

- ▶ **Empfindlichkeit** ▶ ... mit **Hoch** oder **Niedrig** auswählen

Einstellung speichern: ▶ **Speichern**

Bei aktivierter Raumüberwachung wird im Ruhe-Display die Zielrufnummer angezeigt.

## Raumüberwachung deaktivieren / Alarm abbrechen

Raumüberwachung ▶ Im Ruhezustand Display-Taste **Aus** drücken  
deaktivieren:

Alarm abbrechen: ▶ Während eines Alarms Auflegen-Taste drücken

## Alarm von extern deaktivieren

Voraussetzungen:

- Der Alarm geht an eine externe Zielrufnummer.
- Das Empfänger-Telefon unterstützt die Tonwahl.
- Erfolgt der Alarm über eine VoIP-Verbindung muss die DTMF-Signalisierung über SIP-Info oder RFC2833 erfolgen (→ Einstellung an der Basis).

- ▶ Alarm-Anruf annehmen ▶ Tasten drücken ... der Anruf wird beendet

Der Alarm ist deaktiviert und das Mobilteil befindet sich im Ruhezustand. Die Einstellungen am Mobilteil im Raumüberwachungs-Modus (z. B. kein Klingelton) bleiben so lange erhalten, bis Sie die Display-Taste **Aus** drücken.

Raumüberwachung mit derselben Nummer erneut aktivieren: ▶ ... Aktivierung wieder einschalten (→ S. 38) ▶ **Sichern**



# Display-Symbole

## Symbole der Statusleiste

Folgende Symbole werden abhängig von den Einstellungen und vom Betriebszustand Ihres Telefons in der Statusleiste angezeigt:

Symbol	Bedeutung
	Empfangsstärke ( <b>Strahlungsfrei</b> aus)
	76% - 100%
	51% - 75%
	26% - 50%
	1% - 25%
	rot: keine Verbindung zur Basis
	<b>Strahlungsfrei</b> eingeschaltet: weiß, wenn <b>Max. Reichweite</b> ein; grün, wenn <b>Max. Reichweite</b> aus
	<b>Profil Leise</b> aktiviert (Klingelton ist ausgeschaltet)
	Klingelton „Beep“ eingeschaltet
	Tastensperre

} weiß, wenn **Max. Reichweite** ein;  
grün, wenn **Max. Reichweite** aus

Symbol	Bedeutung
	Ladezustand des Akkus:
	weiß: über 66 % geladen
	weiß: zwischen 34 % und 66 % geladen
	weiß: zwischen 11 % und 33 % geladen
	rot: unter 11 % geladen
	blinkt rot: Akku fast leer (noch ca. 5 Minuten Gesprächszeit)
	Akku wird geladen (aktueller Ladezustand):
	0 % - 10 %
	11% - 33 %
	34 % - 66 %
	67 % - 100 %

## Menü-Symbole

	Wecker
	Anruflisten
	Anrufbeantworter

	Netzdienste
	Extras
	Einstellungen

## Symbole der Display-Tasten

Folgende Symbole zeigen je nach Bediensituation die aktuelle Funktion der Display-Tasten an:

Symbol	Aktion
	Wahlwiederholung
	Text löschen

Symbol	Aktion
	Telefonbuch öffnen
	Nummer ins Telefonbuch übernehmen

## Display-Symbole

### Display-Symbole beim Signalisieren von



Verbindungsaufbau  
(abgehender Anruf)



Verbindung  
hergestellt



Kein Verbindungsauf-  
bau möglich/ Verbin-  
dung abgebrochen



externer Anruf



interner Anruf



Erinnerungsruf Jahres-  
tag



Erinnerungsruf  
Termin



Weckruf

### Weitere Display-Symbole



Information



(Sicherheits-)  
Abfrage



Bitte warten ...




Aktion ausgeführt  
(grün)



Aktion  
fehlgeschlagen (rot)

# Menü-Übersicht

**Hauptmenü öffnen:** Im Ruhezustand des Telefons  drücken.



Nicht alle Funktionen sind an jeder Basis, in allen Ländern und bei allen Netzanbietern verfügbar.

Abhängig von Anzahl und Art der verfügbaren Funktionen können Menüs auf oberster Ebene oder in einem Submenü angezeigt werden, z. B. kann **Töne und Signale** auf der obersten Menüebene oder im Submenü **Einstellungen** stehen.



**Wecker**

→ S. 36



**Anruflisten**

(basisabhängig)



**Anrufbeantworter**

(basisabhängig)



**Netzdienste**

(basisabhängig)



**Extras**

Spot-LED	→ S. 34
Kalender	→ S. 35
Raumüberwachung	→ S. 37
Direktruf	→ S. 17
Entgangene Termine	→ S. 36



**Einstellungen**

Datum und Uhrzeit	→ S. 9	
Töne und Signale	Gesprächslautst.	→ S. 18
	Akustikprofile	→ S. 22
	Hinweistöne	→ S. 23
	Vibration	→ S. 23
	Klingeltöne (Mobilt.)	→ S. 22
	(weitere Untermenüs basisabhängig)	
Display	Screensaver	→ S. 20
	Farbschema	→ S. 20
	Beleuchtung	→ S. 20
	Aut.Tastensperre	→ S. 21
Sprache	→ S. 19	
Anmeldung	Mobilteil anmelden	→ S. 9
	(weitere Untermenüs basisabhängig)	

## Menü-Übersicht

Telefonie	Auto-Rufannahm.	→ S. 21
	Einfache Annahme	→ S. 17
	LED-Rufsignal	→ S. 20
	Vorwahlnummern (weitere Untermenüs basisabhängig)	→ S. 19
System	Mobilteil-Reset (weitere Untermenüs basisabhängig)	→ S. 27





## Kundenservice (Customer Care)

Sie haben Fragen? Schnelle Hilfe erhalten Sie in dieser Bedienungsanleitung und unter [gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com). Bei weiterführenden Fragen zu Ihrem Gigaset R650H PRO steht Ihnen Ihr Fachhandelspartner gerne zur Verfügung.

### Fragen und Antworten

Treten beim Gebrauch Ihres Telefons Fragen auf, finden Sie Lösungsvorschläge im Internet unter [wiki.gigasetpro.com](http://wiki.gigasetpro.com) ► FAQ.

Außerdem sind in der folgenden Tabelle Schritte zur Fehlerbehebung aufgelistet.

<p><b>Sie sind sich nicht sicher, ob Ihr Gerät über einen integrierten Anrufbeantworter verfügt.</b></p> <p>► Öffnen Sie das Anrufbeantworter-Menü:  ►  ► OK</p> <p>Ihr Gerät ist mit einem integrierten Anrufbeantworter ausgestattet, wenn das Untermenü <b>Aktivierung</b> vorhanden ist.</p>
<p><b>Das Display zeigt nichts an.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mobilteil ist nicht eingeschaltet.             <ul style="list-style-type: none"> <li>►  <b>lang</b> drücken.</li> </ul> </li> <li>Der Akku ist leer.             <ul style="list-style-type: none"> <li>► Akku laden bzw. austauschen (→ S. 7).</li> </ul> </li> <li>Die Tasten-/Display-Sperre ist gesetzt.             <ul style="list-style-type: none"> <li>► Raute-Taste  <b>lang</b> drücken.</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Im Display blinkt „Keine Basis“.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Mobilteil ist außerhalb der Reichweite der Basis.             <ul style="list-style-type: none"> <li>► Abstand Mobilteil/Basis verringern.</li> </ul> </li> <li>Basis ist nicht eingeschaltet.             <ul style="list-style-type: none"> <li>► Steckernetzgerät der Basis kontrollieren.</li> </ul> </li> <li>Reichweite der Basis hat sich verringert, weil <b>Max. Reichweite</b> ausgeschaltet ist.             <ul style="list-style-type: none"> <li>► <b>Max. Reichweite</b> einschalten oder Abstand Mobilteil/Basis verringern.</li> </ul> </li> </ol>
<p><b>Im Display blinkt „Bitte Mobilteil anmelden“ oder „Mobilteil in Basis legen“.</b></p> <p>Mobilteil ist noch nicht angemeldet bzw. wurde durch die Anmeldung eines weiteren Mobilteils (mehr als 6 DECT-Anmeldungen) abgemeldet.</p> <p>► Mobilteil erneut anmelden (→ S. 9).</p>
<p><b>Ihre Einstellungen werden nicht übernommen.</b></p> <p>► Stellen Sie sicher, dass Sie das <b>Profil Persönlich</b> eingestellt haben, bevor Sie Änderungen an den Geräteeinstellungen vornehmen (→ S. 34).</p>
<p><b>Das Mobilteil klingelt nicht.</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Klingelton ist ausgeschaltet.             <ul style="list-style-type: none"> <li>► Klingelton einschalten (→ S. 23).</li> </ul> </li> <li>Anrufweitzerschaltung eingestellt.             <ul style="list-style-type: none"> <li>► Anrufweitzerschaltung ausschalten.</li> </ul> </li> <li>Telefon klingelt nicht, wenn der Anrufer die Rufnummer unterdrückt.             <ul style="list-style-type: none"> <li>► Klingelton für anonyme Anrufe einschalten (→ S. 24).</li> </ul> </li> <li>Telefon klingelt in einem bestimmten Zeitraum bzw. bei bestimmten Nummern nicht.             <ul style="list-style-type: none"> <li>► Zeitsteuerung für externe Anrufe (→ S. 24) überprüfen.</li> </ul> </li> </ol>

### Ihr Gesprächspartner hört Sie nicht.

Das Mobilteil ist „stumm geschaltet“.

- ▶ Mikrofon wieder einschalten (→ S. 18).

### Die Nummer des Anrufers wird nicht angezeigt.

1. **Rufnummernübermittlung (CLI)** ist beim Anrufer nicht freigegeben.
  - ▶ **Anrufer** sollte die Rufnummernübermittlung (CLI) beim Netzanbieter freischalten lassen.
2. **Rufnummernanzeige (CLIP)** wird vom Netzanbieter nicht unterstützt oder ist für Sie nicht freigeschaltet.
  - ▶ Rufnummernanzeige (CLIP) vom Netzanbieter freischalten lassen.
3. Ihr Telefon ist über eine Telefonanlage/einen Router mit integrierter Telefonanlage (Gateway) angeschlossen, die/der nicht alle Informationen weiterleitet.
  - ▶ Anlage zurücksetzen: Kurz den Netzstecker ziehen. Stecker wieder einstecken und warten, bis das Gerät neu gestartet ist.
  - ▶ Einstellungen in der Telefonanlage prüfen und ggf. Rufnummernanzeige aktivieren. Dazu in der Bedienungsanleitung der Anlage nach Begriffen wie CLIP, Rufnummernübermittlung, Rufnummernübertragung, Anruferanzeige, ... suchen oder beim Hersteller der Anlage nachfragen.

### Sie hören bei der Eingabe einen Fehlerton.

Aktion ist fehlgeschlagen/Eingabe ist fehlerhaft.

- ▶ Vorgang wiederholen.
  - Beachten Sie dabei das Display und lesen Sie ggf. in der Bedienungsanleitung nach.

### Sie können den Netz-Anrufbeantworter nicht abhören.

Ihre Telefonanlage ist auf Impulswahl eingestellt.

- ▶ Telefonanlage auf Tonwahl umstellen.

## Zulassung

Dieses Gerät ist für den Betrieb innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums vorgesehen. Länderspezifische Besonderheiten sind berücksichtigt.

Hiermit erklärt die Gigaset Communications GmbH, dass dieses Gerät den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EC entspricht.

Die landesspezifische EU-Konformitätserklärung nach 1999/5/EC finden Sie unter: [gigasetpro.com/docs](http://gigasetpro.com/docs).

In einigen Fällen kann diese Erklärung in den Dateien "International Declarations of Conformity" oder "European Declarations of Conformity" enthalten sein.

Bitte lesen Sie daher auch diese Dateien.

**CE 0682**

# Umwelt

## Unser Umweltleitbild

Wir als Gigaset Communications GmbH tragen gesellschaftliche Verantwortung und engagieren uns für eine bessere Welt. In allen Bereichen unserer Arbeit – von der Produkt- und Prozessplanung über die Produktion und den Vertrieb bis hin zur Entsorgung – legen wir größten Wert darauf, unsere ökologische Verantwortung wahrzunehmen.

Informieren Sie sich auch im Internet unter [gigasetpro.com](http://gigasetpro.com) über umweltfreundliche Produkte und Verfahren.

## Umweltmanagementsystem



Gigaset Communications GmbH ist nach den internationalen Normen ISO 14001 und ISO 9001 zertifiziert.

**ISO 14001 (Umwelt):** zertifiziert seit September 2007 durch TÜV SÜD Management Service GmbH.

**ISO 9001 (Qualität):** zertifiziert seit 17.02.1994 durch TÜV Süd Management Service GmbH.

## Entsorgung (AT, BE, DE, LU)

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Kommune erfragen können. In Deutschland: Entsorgen Sie diese in den beim Fachhandel aufgestellten grünen Boxen des „Gemeinsame Rücknahmesystem Batterien“.

Alle Elektro- und Elektronikgeräte sind getrennt vom allgemeinen Hausmüll über dafür staatlich vorgesehene Stellen zu entsorgen.



Wenn dieses Symbol eines durchgestrichenen Abfalleimers auf einem Produkt angebracht ist, unterliegt dieses Produkt der europäischen Richtlinie 2002/96/EC.

Die sachgemäße Entsorgung und getrennte Sammlung von Altgeräten dienen der Vorbeugung von potenziellen Umwelt- und Gesundheitsschäden. Sie sind eine Voraussetzung für die Wiederverwendung und das Recycling gebrauchter Elektro- und Elektronikgeräte.

Ausführlichere Informationen zur Entsorgung Ihrer Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Kommune oder Ihrem Müllentsorgungsdienst.

### Entsorgung (CH)

Akkus gehören nicht in den Hausmüll. Beachten Sie hierzu die örtlichen Abfallbeseitigungsbestimmungen, die Sie bei Ihrer Gemeinde erfragen können.

#### Hinweis zur Entsorgung



Dieses Produkt darf am Ende seiner Lebensdauer nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden, sondern muss einer Verkaufsstelle oder an einem Sammelpunkt für das Recycling von elektrischen und elektronischen Geräten abgegeben werden gemäss Verordnung über die Rückgabe, Rücknahme und Entsorgung elektrischer und elektronischer Geräte (VREG).

Die Werkstoffe sind gemäss ihrer Kennzeichnung wiederverwertbar. Mit der Wiederverwendung, der stofflichen Verwertung oder anderen Formen der Verwertung von Altgeräten leisten Sie einen wichtigen Beitrag zum Schutze der Umwelt.

## Anhang

### Pflege

Wischen Sie das Gerät mit einem **feuchten** Tuch oder einem Antistatiktuch ab. Benutzen Sie keine Lösungsmittel und kein Mikrofaser Tuch.

Verwenden Sie **nie** ein trockenes Tuch: es besteht die Gefahr der statischen Aufladung.

In seltenen Fällen kann der Kontakt des Geräts mit chemischen Substanzen zu Veränderungen der Oberfläche führen. Aufgrund der Vielzahl am Markt verfügbarer Chemikalien konnten nicht alle Substanzen getestet werden.

Beeinträchtigungen von Hochglanzoberflächen können vorsichtig mit Display-Polituren von Mobiltelefonen beseitigt werden.

### Kontakt mit Flüssigkeit

Ihr Mobilteil ist spritzwassergeschützt.

Beim Kontakt mit Flüssigkeit klopfen Sie das Wasser aus der Mikrofonöffnung und entfernen Sie das Wasser auf dem Mobilteil mit einem saugfähigen Tuch. Ihr Mobilteil ist einsatzbereit.

Sollte Ihr Mobilteil mit einer größeren Menge Flüssigkeit in Kontakt kommen, gehen Sie wie folgt vor:

- 1 **Das Gerät von der Stromversorgung trennen.**
- 2 **Die Akkus entnehmen und das Akkufach offen lassen.**
- 3 Die Flüssigkeit aus dem Gerät abtropfen lassen.
- 4 Alle Teile trocken tupfen.
- 5 Das Gerät anschließend **mindestens 72 Stunden** mit geöffnetem Akkufach und mit der Tastatur nach unten (wenn vorhanden) an einem trockenen, warmen Ort lagern (**nicht**: Mikrowelle, Backofen o. Ä.).
- 6 **Das Gerät erst in trockenem Zustand wieder einschalten.**

Nach vollständigem Austrocknen ist in den meisten Fällen die Inbetriebnahme wieder möglich.



## Technische Daten

### Akkus

Technologie: 2 x AAA NiMH  
 Spannung: 1,2 V  
 Kapazität: 800 mAh

### Betriebszeiten/Ladezeiten des Mobilteils

Die Betriebszeit Ihres Gigaset ist von Akkukapazität, Alter des Akkus und Benutzerverhalten abhängig. (Alle Zeitangaben sind Maximalangaben.)

Bereitschaftszeit (Stunden) *	310 * 200 **
Gesprächszeit (Stunden)	14
Betriebszeit bei 1,5 Std. Gespräch pro Tag (Stunden) *	130 * 100 **
Ladezeit in Ladeschale (Stunden)	7,5

\* **Strahlungsfrei** ausgeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

\*\* **Strahlungsfrei** eingeschaltet, ohne Display-Beleuchtung im Ruhezustand

### Leistungsaufnahme des Mobilteils in Ladeschale

Beim Aufladen: ca. 1,5 W  
 Zum Erhalten des Ladezustands: ca. 0,5 W

### Allgemeine technische Daten












#### DECT

DECT-Standard	wird unterstützt
CAT-iq-Standard	Zertifiziert nach Standard CAT-iq2.0 mit HD-Voice <a href="http://dect.org/cat-iq-certification.aspx">dect.org/cat-iq-certification.aspx</a>
GAP-Standard	wird unterstützt
Kanalzahl	60 Duplexkanäle
Funkfrequenzbereich	1880-1900 MHz
Duplexverfahren	Zeitmultiplex, 10 ms Rahmenlänge
Wiederholffrequenz des Sendepulses	100 Hz
Länge des Sendepulses	370 µs
Kanalraster	1728 kHz
Bitrate	1152 kbit/s
Modulation	GFSK
Sprachcodierung	32 kbit/s
Sendeleistung	10 mW mittlere Leistung pro Kanal, 250 mW Pulsleistung
Reichweite	bis zu 50 m in Gebäuden, bis zu 300 m im Freien
Umgebungsbedingungen im Betrieb	+5 °C bis +45 °C; 20 % bis 75 % relative Luftfeuchtigkeit

## Zeichensatztabellen

### Standardschrift

Entsprechende Taste  
mehrmals drücken.

	1x	2x	3x	4x	5x	6x	7x	8x	9x	10x
1 	1									
2 	a	b	c	2	ä	á	à	â	ã	ç
3 	d	e	f	3	ë	é	è	ê		
4 	g	h	i	4	ï	í	ì	î		
5 	j	k	l	5						
6 	m	n	o	6	ö	ñ	ó	ò	ô	õ
7 	p	q	r	s	7	ß				
8 	t	u	v	8	ü	ú	ù	û		
9 	w	x	y	z	9	ÿ	ý	æ	ø	ã
0 	 <sup>1)</sup>	.	,	?	!	 <sup>2)</sup>	0			

- 1) Leerzeichen
- 2) Zeilenschaltung

# Index

---

- A**
- Abheben-Taste . . . . . 2
  - Adressbuch s. Telefonbuch
  - Akku
    - Anzeige . . . . . 2
    - einlegen . . . . . 7
    - laden . . . . . 8
    - Ladezustand . . . . . 39
    - Symbol . . . . . 2
  - Akustikprofile . . . . . 34
  - Alarm abbrechen . . . . . 38
  - Ändern
    - Display-Sprache . . . . . 9
    - Freisprechlautstärke . . . . . 21
    - Hörerlautstärke . . . . . 21
    - Mobilteil-PIN . . . . . 21
  - Anklopfen
    - extern während internen
      - Gesprächs . . . . . 29
    - intern während externen
      - Gesprächs . . . . . 29
  - Anmelden (Mobilteil) . . . . . 9
  - Anonyme Anrufe aus . . . . . 24
  - Anruf
    - annehmen . . . . . 17
    - automatisch annehmen . . . . . 21
    - intern weitergeben (verbinden) . . . . . 28
  - Anrufbeantworterliste . . . . . 14
  - Anrufen
    - extern . . . . . 16
    - intern . . . . . 28
  - Anruflisten . . . . . 33
    - Eintrag löschen . . . . . 33
  - Anrufsschutz . . . . . 24
  - Anzeige
    - Meldung des Netz-Anrufb. . . . . 14
    - nicht angenommene
      - Termine/Jahrestage . . . . . 36
    - Speicherplatz Telefonbuch . . . . . 31
  - Auflegen-/Ende-Taste . . . . . 16
  - Auflegen-Taste . . . . . 2
  - Automatische Rufannahme . . . . . 21
- B**
- Basis
    - aufstellen . . . . . 6
    - Einstellungen ändern . . . . . 19
  - Beleuchtung, Display . . . . . 20
  - Betriebszeit des Mobilteils . . . . . 47
- C**
- Customer Care . . . . . 43
- D**
- Datum einstellen . . . . . 9, 41
  - Direktruf . . . . . 17
  - Display
    - Beleuchtung . . . . . 20
    - Beleuchtung einschalten . . . . . 20
    - Display-Sprache ändern . . . . . 9
    - einstellen . . . . . 20
    - Farbschema . . . . . 20
    - Screensaver . . . . . 20
    - Display-Sprache einstellen . . . . . 19
    - Display-Symbole . . . . . 39
    - Display-Tasten . . . . . 2, 12
      - belegen . . . . . 24
      - Symbole . . . . . 39
  - 3er-Konferenz
    - beenden . . . . . 28
- E**
- Ein-/Aus-Taste . . . . . 2
  - Einfache Rufannahme . . . . . 17
  - Einstellmöglichkeiten
    - Telefon . . . . . 19
  - Einstellungen ändern . . . . . 19
  - Eintrag aus Telefonbuch auswählen . . . . . 31
  - Empfangsstärke . . . . . 39
  - Entgangener Anruf . . . . . 33
  - Externe Anrufe
    - Zeitsteuerung d. Klingeltons . . . . . 24
  - Externes Gespräch
    - intern weitergeben (verbinden) . . . . . 28
- F**
- Falscheingaben korrigieren . . . . . 15
  - Farbschema . . . . . 20
  - Fehlerbehebung
    - allgemein . . . . . 43
  - Flüssigkeit . . . . . 46
  - Fragen und Antworten . . . . . 43
  - Freisprechen . . . . . 17
  - Freisprechlautstärke . . . . . 18

## Index

- G**  
Geburtstag s. Jahrestag  
Gespräch  
    extern ..... 16  
    intern ..... 28  
    intern weitergeben (verbinden) ..... 28  
    weitergeben (verbinden) ..... 28  
Groß-/Kleinschreibung ..... 15
- H**  
Headset anschließen ..... 8  
Headsetbuchse ..... 8  
Hilfe ..... 43  
Hinweistöne ..... 23  
Hörerlautstärke ..... 18  
Hörerprofile ..... 22  
Hörgeräte ..... 4
- I**  
In Betrieb nehmen, Mobilteil ..... 7  
Inbetriebnahme ..... 6  
Intern  
    telefonieren ..... 28  
Intern zuschalten ..... 26  
Interne Rückfrage ..... 28  
Internes Gespräch ..... 28  
    anklopfen ..... 29
- J**  
Jahrestag ..... 30  
    nicht angenommenen anzeigen ..... 36
- K**  
Kalender ..... 35  
Klein-/Großschreibung ..... 15  
Klingelton  
    ändern ..... 22  
    f. anonyme Anrufe ausschalten ..... 24  
    in Ladeschale ausschalten ..... 24  
    Melodie f. interne/externe Anrufe ..... 22  
    Zeitsteuerung f. externe Anrufe ..... 24  
Konferenz  
    beenden ..... 28  
Kontakt mit Flüssigkeit ..... 46  
Korrektur v. Falscheingaben ..... 15  
Kundenservice ..... 43  
Kurzwahl ..... 25
- L**  
Laden, still ..... 24  
Ladeschale (Mobilteil)  
    anschließen ..... 6  
    aufstellen ..... 6  
Ladezeit des Mobilteils ..... 47  
Ladezustand der Akkus ..... 39  
Ladezustandsanzeige ..... 2  
Lautsprecher ..... 17  
Lautstärke  
    Freisprech-/Hörerlautstärke Mobilteil .. 18  
    Freisprechlautstärke Mobilteil ..... 21  
    Hörer ..... 21  
    Lautsprecher ..... 21  
Lautstärke-Tasten ..... 12  
Leitung ..... 25  
Lieferzustand ..... 27  
Liste  
    angenommene Anrufe ..... 33  
    Anrufbeantworter ..... 14  
    Anruflisten ..... 33  
    ausgehende Anrufe ..... 33  
    entgangene Anrufe ..... 33  
    Mobilteile ..... 11  
Listeneintrag ..... 33
- M**  
Markierte Zeichen ..... 15  
Medizinische Geräte ..... 4  
Mehrfach-Anrufe ..... 26  
Meldung des Netz-Anrufs ansehen ..... 14  
Melodie  
    Klingelton f. interne/externe Anrufe ... 22  
Menü  
    Übersicht ..... 41  
Mikrofon ..... 2  
Mikrofon (Mobilteil) ein-/ausschalten ..... 18  
Mikrofonempfindlichkeit ..... 18  
Mobilteil  
    anmelden ..... 9  
    automatische Tastensperre ..... 21  
    Display-Beleuchtung ..... 20  
    Display-Sprache ..... 9, 19  
    ein-/ausschalten ..... 11  
    einstellen ..... 19  
    Einstellungen ändern ..... 19  
    Farbschema ..... 20  
    Freisprechlautstärke ..... 18, 21  
    für Raumüberwachung nutzen ..... 37  
    Gespräch weitergeben ..... 28

- Hinweistöne . . . . . 23  
Hörerlautstärke . . . . . 18, 21  
in Betrieb nehmen . . . . . 7  
in Lieferzustand zurücksetzen . . . . . 27  
Ladeschale anschließen . . . . . 6  
Liste . . . . . 11  
mehrere nutzen . . . . . 28  
PIN ändern . . . . . 21  
Ruhezustand . . . . . 13  
Screensaver . . . . . 20  
Stumm schalten . . . . . 18  
Verbindung zuordnen . . . . . 26  
zur Raumüberwachung nutzen . . . . . 37
- N**
- Nachrichtenlisten . . . . . 14  
  öffnen . . . . . 14  
Nachrichten-Taste . . . . . 2  
Nicht angen. Jahrestage/Termine . . . . . 36  
Nummer  
  eingeben . . . . . 15  
  im Telefonbuch speichern . . . . . 30  
  ins Telefonbuch übernehmen . . . . . 32
- O**
- Optisches Rufsignal . . . . . 2, 20
- P**
- Pflege des Geräts . . . . . 46  
Profile . . . . . 34  
Profil-Taste . . . . . 2, 34
- R**
- Raumüberwachung . . . . . 37  
  aktivieren . . . . . 38  
Raumüberwachung deaktivieren . . . . . 38  
Raute-Taste . . . . . 2  
Reihenfolge im Telefonbuch . . . . . 31  
R-Taste . . . . . 2  
Rückfrage  
  intern . . . . . 28  
Rufannahme  
  einfache . . . . . 17  
Rufliste . . . . . 33  
  Eintrag löschen . . . . . 33  
Rufsignal, optisch . . . . . 20  
Ruftöne . . . . . 22  
Ruhe vor Anrufen . . . . . 24  
  Klingelton in Ladeschale ausschalten . . . . . 24  
Ruhezustand  
  zurückkehren in den . . . . . 13
- S**
- Schlummermodus (Wecker) . . . . . 37  
Schutz vor Anrufen . . . . . 24  
Screensaver . . . . . 20  
Seiten-Taste . . . . . 12  
Senden  
  gesamtes Telefonbuch an Mobilteil . . . . . 32  
  Telefonbucheintrag an Mobilteil . . . . . 32  
Sicherheitshinweise . . . . . 4  
Signalton s. Hinweistöne  
Sonderbuchstaben eingeben . . . . . 15  
Sonderzeichen eingeben . . . . . 15  
Sound s. Klingelton  
Speicherplatz im Telefonbuch . . . . . 31  
Spot-LED . . . . . 2, 34  
Sprache, Display . . . . . 9  
Statusleiste . . . . . 2  
  Symbole . . . . . 39  
Steckernetzgerät . . . . . 4  
Stern-Taste . . . . . 2  
Steuer-Taste . . . . . 2, 11  
Stilles Laden . . . . . 24  
Stumm schalten des Mobilteils . . . . . 18  
Suchen  
  im Telefonbuch . . . . . 31  
Symbol  
  Wecker . . . . . 36  
Symbole  
  Anzeige neuer Nachrichten . . . . . 14  
  auf Display-Tasten . . . . . 39  
  Statusleiste . . . . . 39
- T**
- Taschenlampen-Funktion . . . . . 34  
Taste  
  mit Funktion oder Nummer belegen . . . . . 24  
Taste 1 (Schnellwahl) . . . . . 2  
Tasten  
  Abheben-Taste . . . . . 2  
  Auflegen-/Ende-Taste . . . . . 16  
  Auflegen-Taste . . . . . 2  
  Display-Tasten . . . . . 2, 12  
  Ein-/Aus-Taste . . . . . 2  
  Nachrichten-Taste . . . . . 2  
  Profile . . . . . 34  
  Profil-Taste . . . . . 2  
  Raute-Taste . . . . . 2  
  R-Taste . . . . . 2  
  Schnellwahl . . . . . 2  
  Seiten-Taste . . . . . 12

## Index

Stern-Taste .....	2	<b>V</b>	
Steuer-Taste .....	2, 11	Verbindung	
Tastensperre ein-/ausschalten .....	11	Mobilteil zuordnen .....	26
Tastensperre, automatisch .....	21	Name ändern .....	25
Technische Daten .....	47	Verpackungsinhalt .....	6
Telefon		Vibrations-Alarm .....	23
bedienen .....	11	VIP-Klingelton .....	30
einstellen .....	19	Vorwahlnummer	
in Lieferzustand zurücksetzen .....	27	eigene Vorwahl einstellen .....	19
Telefonbuch .....	30	<b>W</b>	
Eintrag speichern .....	30	Wählen	
Eintrag/Liste senden an Mobilteil. ....	32	mit Anrufliste .....	16
Nummer aus Text übernehmen .....	32	mit Kurzwahl .....	25
öffnen .....	11	mit Telefonbuch .....	17
Reihenfolge der Einträge .....	31	mit Wahlwiederholungsliste .....	16
senden an Mobilteil. ....	32	Wahlwiederholungsliste .....	16
Telefonereinstellungen ändern .....	19	Warnton s. Hinweistöne	
Telefonieren		Wecker .....	36
Anruf annehmen .....	17	Weitergeben externes Gespräch intern. ...	28
extern .....	16	Werkseinstellungen .....	27
intern .....	28	<b>Z</b>	
Termin		Zeichensatztabellen .....	48
einstellen .....	35	Zeitsteuerung	
nicht angenommenen anzeigen .....	36	Klingelton f. externe Anrufe .....	24
Text eingeben .....	15	Ziffern-Taste belegen .....	24
<b>U</b>		Zulassung .....	44
Uhrzeit einstellen .....	9, 41	Zurücksetzen auf Werkseinstellungen. ....	27
Umlaute eingeben .....	15	Zurücksetzen in Lieferzustand .....	27
Umwelt .....	45		

**Issued by**

Gigaset Communications GmbH  
Frankenstr. 2a, 46395 Bocholt

**© Gigaset Communications GmbH 2016**

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modifications reserved.

[www.gigasetpro.com](http://www.gigasetpro.com)